


RESERVDELAR/ SPARE PARTS



Washer disinfector 46-2,46-4,46-5

Mfg. no. SEV0532001-
5018617-00 rev.B

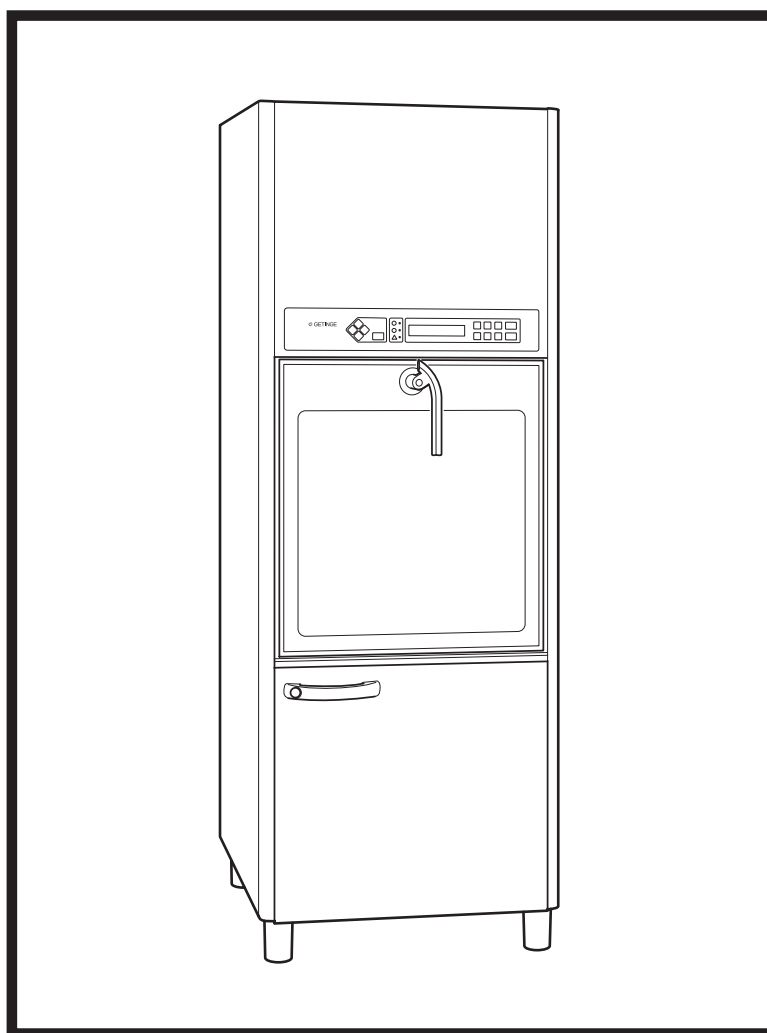

Reservdelslista/Spare parts catalogue


Contents

Circulation system 1	5
Circulation system 2	7
Spray arm system	9
Guide + strainer	11
Water connection and waste cooling	13
Dosing	15
Dosing process, Tensid	17
46-2 without dryer	19
46-4, 46-5 without dryer	21
46-2 with dryer	23
46-4, 46-5 med dryer	25
Printer and/or conductivity	27
Cover plates 1	29
Cover plates 2	31
Elec./control components	33
Elec./power components	35
Heater	37
Electrical components	39
Door	41
Door lock	43
Circulation pump	45

Innehåll


Cirkulationssystem 1	5
Cirkulationssystem 2	7
Spolarmsystem	9
Gejd + sil	11
Vattenanslutning och avloppskylning	13
Dosering	15
Doseringsprocess Tensid	17
46-2 utan tork	19
46-4, 46-5 utan tork	21
46-2 med tork	23
46-4, 46-5 med tork	25
Printer och/ eller konduktivitet	27
Täckplåtar 1	29
Täckplåtar 2	31
El-/Styrkomponenter	33
El-/Kraftkomponenter	35
Värmare	37
Elkomponenter	39
Lucka	41
Lucklås	43
Cirkulationspump	45

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

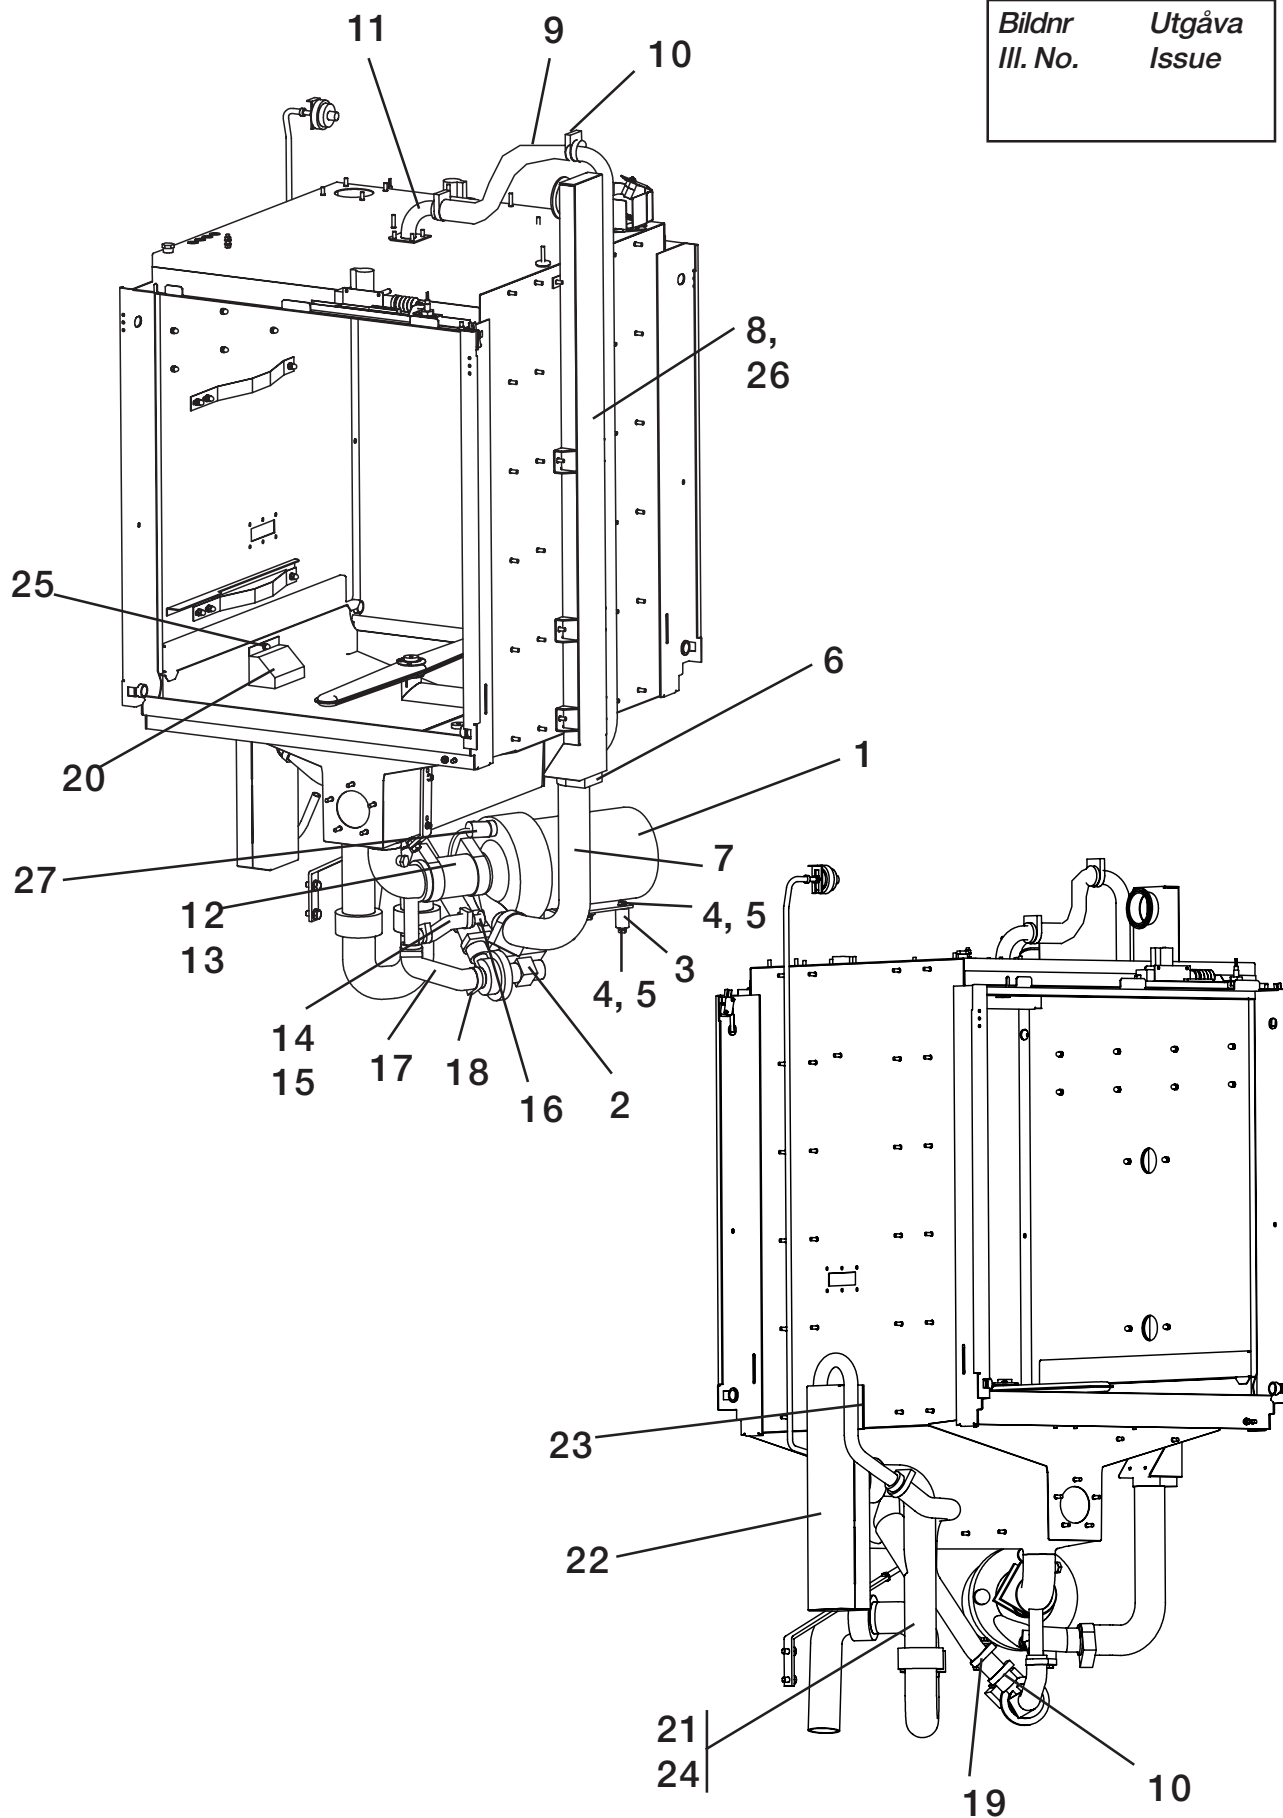


Cirkulationssystem 1 Circulation system 1					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5016963-00	Pump 46-2, 380-415VY/ 230-240VD 50Hz	Pump 46-2, 380-415VY/ 230-240VD 50Hz		
		5016963-01	Pump 46-2, 346-360VY/ 200-208VD 60Hz	Pump 46-2, 346-360VY/ 200-208VD 60Hz		
		5016963-02	Pump 46-2, 346-360VY/ 200-208VD 50Hz	Pump 46-2, 346-360VY/ 200-208VD 50Hz		
		5016963-03	Pump 46-2, 380-415VY/ 230-240VD 60Hz	Pump 46-2, 380-415VY/ 230-240VD 60Hz		
		5016964-00	Pump 46-4, 46-5, 380-415VY 230-240VD 50Hz	Pump 46-4, 46-5, 380-415VY/ 230-240VD 50Hz		
		5016964-01	Pump 46-4, 46-5, 346-360VY/ 200-208VD 60Hz	Pump 46-4, 46-5, 346-360VY/ 200-208VD 60Hz		
		5016964-02	Pump 46-4, 46-5, 346-360VY/ 200-208VD 50Hz	Pump 46-4, 46-5, 346-360VY/ 200-208VD 50Hz		
		5016964-03	Pump 46-4, 46-5, 380-415VY/ 230-240VD 60Hz	Pump 46-4, 46-5, 380-415VY/ 230-240VD 60Hz		
		5003626-00	Avloppspump	Drain pump		
		5003626-01	Avloppspump	Drain pump		
2					50Hz	
3		5006076-00	Vibrationsdämpare	Vibration damper	60Hz	
4		932034	Skruv M6x12	Screw M6x12		
5		932065	Fjäderbricka	Spring washer		
6		5017969-00	Slangklämma	Hose clip		
7		5017968-02	Slang	Hose		
8		5018044-00	Vattenkanal	Water channel	46-2, 46-4	
		5018044-01	Vattenkanal	Water channel	46-5	
9		5012508-00	Slang	Hose		
10		4772303-04	Slangklämma	Hose clip		
11		5012329-00	Spolaranslutning, övre	Spray arm connection, upper		
		5012337-00	Spolaransl. övre för konduktivitetsgivare	Spray arm conn., upper for conductivity transmitter		
12		5017969-01	Slangklämma	Hose clip		
13		5005947-01	Slang	Hose		

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

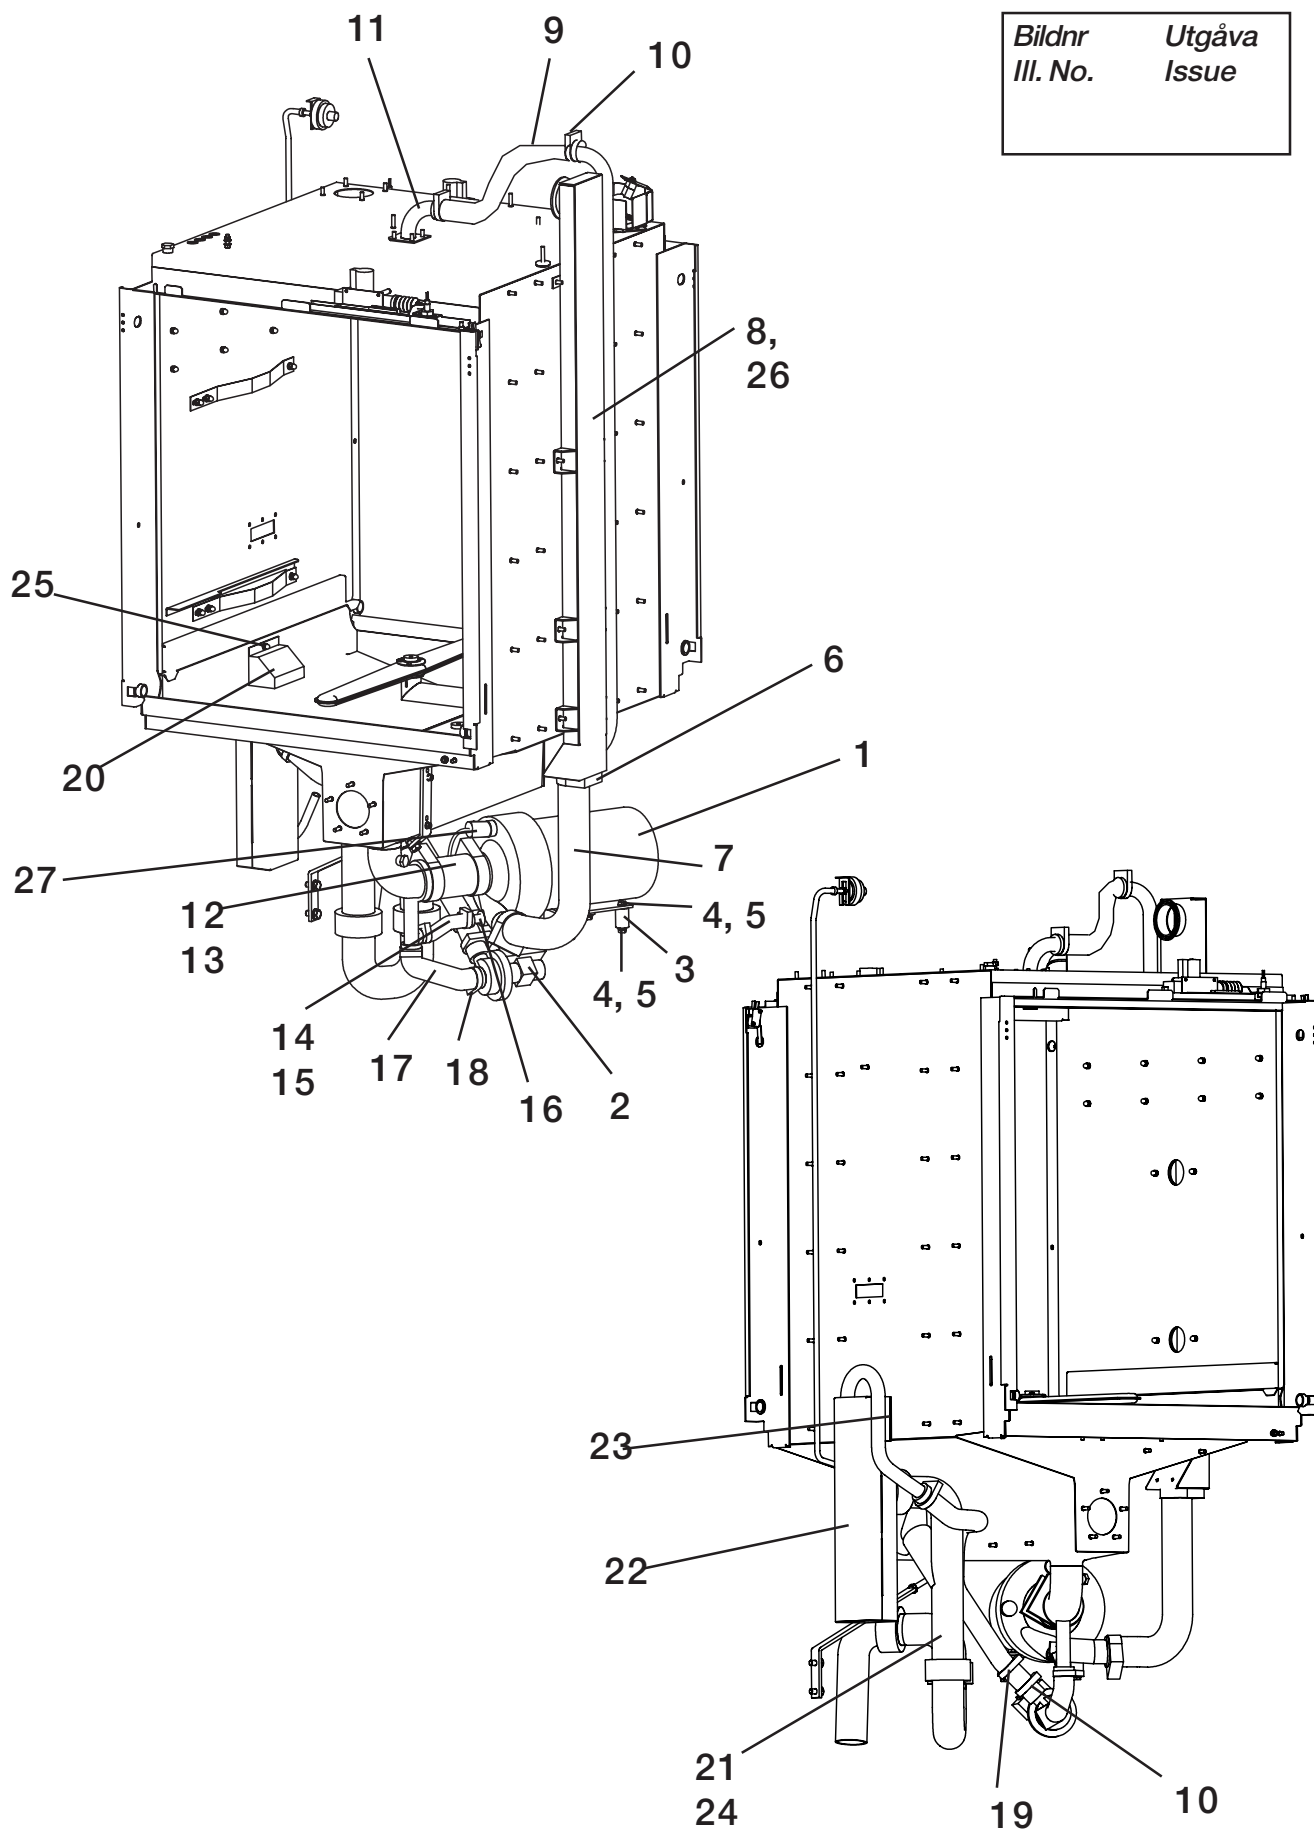


Issue 0509

Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
--------------------	-----------------

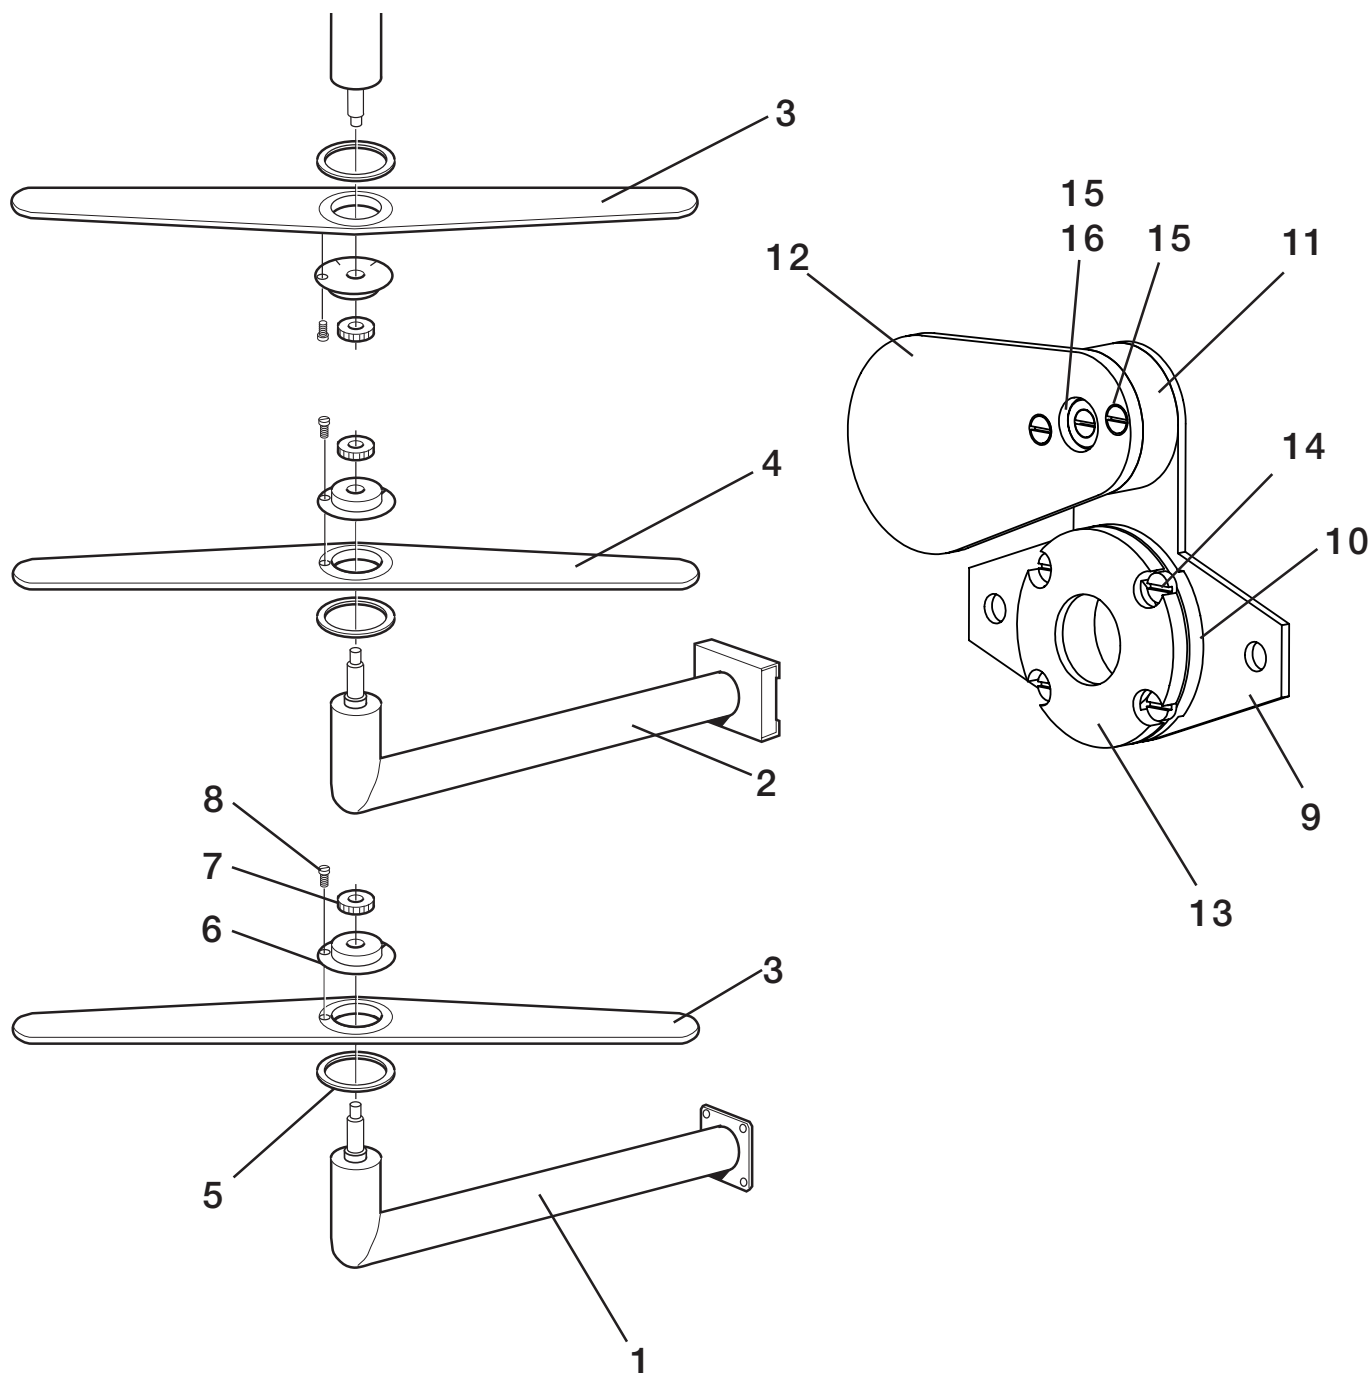



Spolarmsystem Spray arm system					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	1	5012332-00	Spolarm, nedre	Spray arm, lower	46-4, 46-5 46-2	
2	1	4991585-00 5012332-00	Spolarm, mitten Spolarm, mitten	Spray arm, middle Spray arm, middle		
3	1	5000465-00	Spolvinge, tak och botten	Spray wing, upper and lower		
4	1	4991505-00	Spolvinge, mitten	Spray wing, middle		
5	1	4689293-00	Lagering	Bearing ring		
6	1	4689294-01	Lager	Bearing		
7	1	5002497-00	Mutter	Nut		
8	1	4772284-00	Skruv	Screw		
9	1	5012252-00	Fästplatta	Mounting plate		
10	1	5014339-00	Dockningsplatta	Docking plate		
11	1	4991550-00	Lager	Bearing		
12	1	4992464-00	Klaff	Flap		
13	1	5014340-00	Dockningsanslutning	Docking connection		
14	1	932005	Skruv M5X8	Screw M5X8		
15	1	931911	Skruv M4x10	Screw M4x10		
16	1	4987036-00	Bricka	Washer		

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

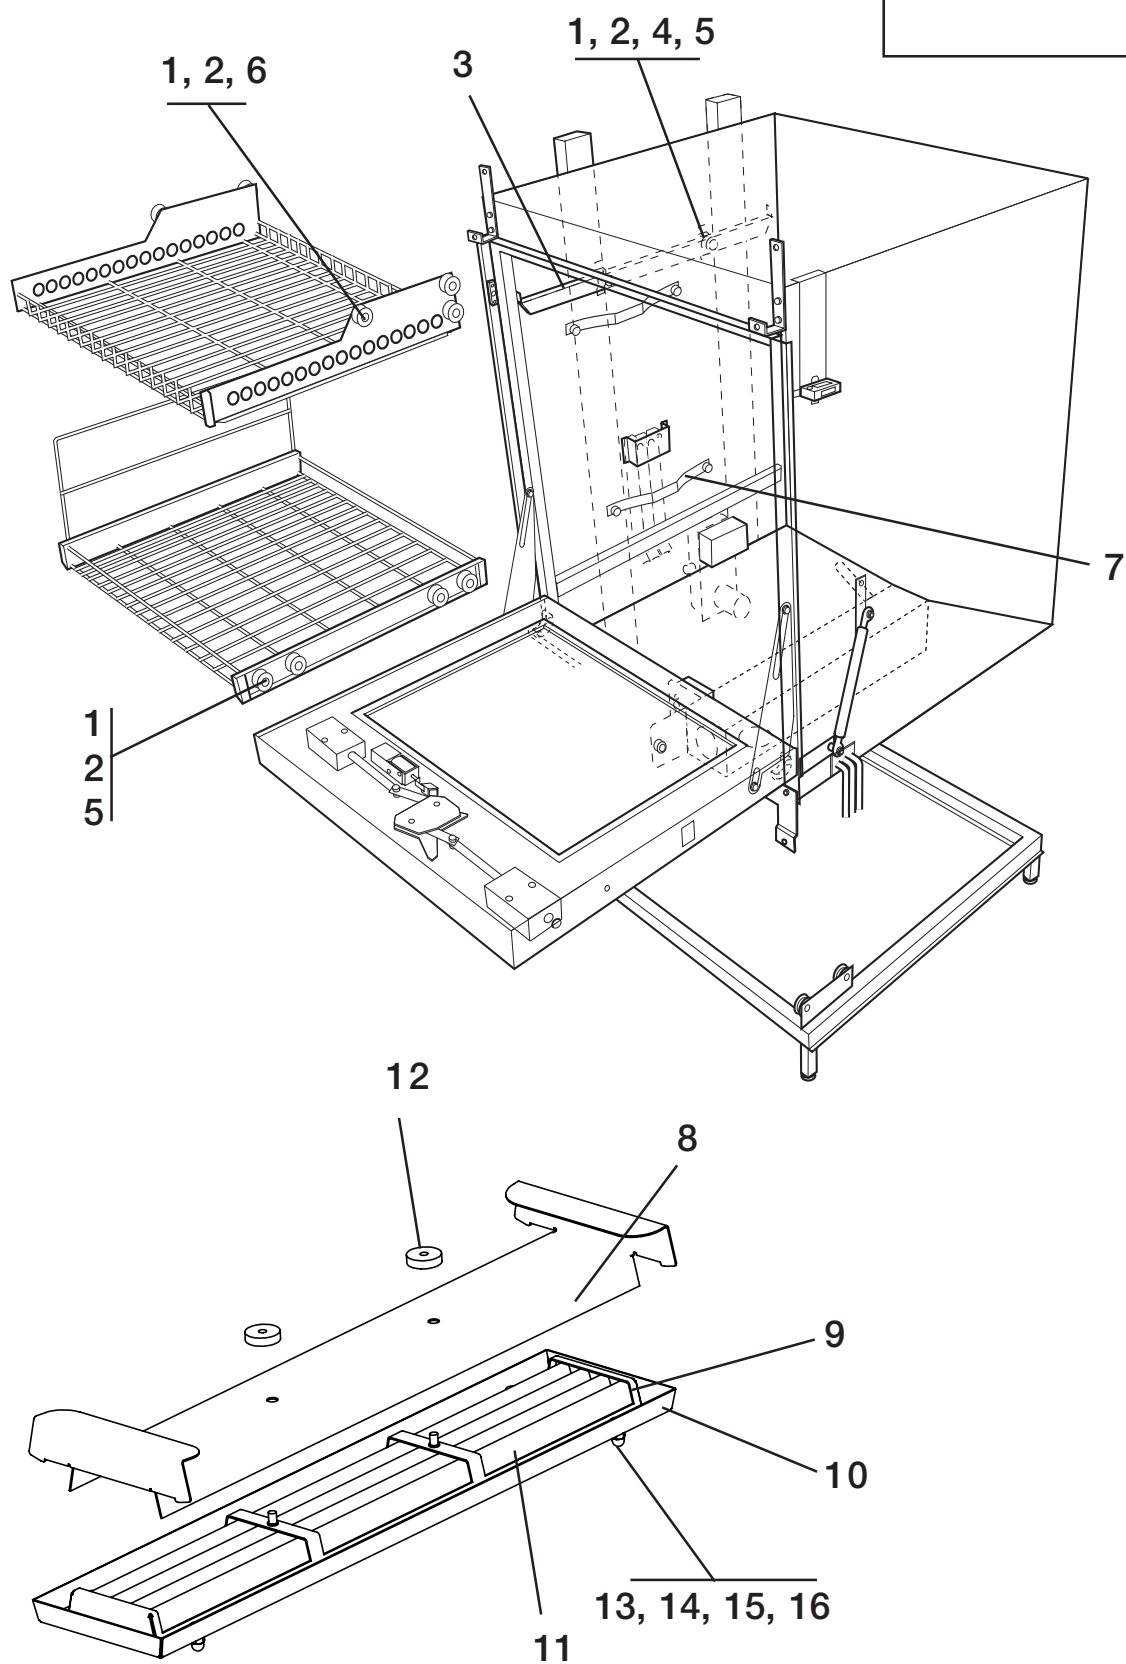


Gejd + sil Guide + strainer					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	1	4987036-00	Bricka	Washer		
2	1	931911	Skruv	Screw		
3		5007117-00	Gejd	Guide		
4	1	4991824-00	Gejdhållare	Guide bracket		
5	1	4987035-00	Hjul	Wheel		
6	1	4987034-00	Hjul	Wheel		
7	2	499271000	Styrfjäder	Guide spring		
8		5015662-00	Grovsil	Coarse strainer		
9		5015664-00	Stöd	Support		
10		5015663-00	Ram	Frame		
11		5015661-00	Finsil	Fine strainer		
12		5002497-00	Mutter	Nut		
13		932005	Skruv	Screw		
14		4992731-00	Kupolmutter	Cap nut		
15		932063	Fjäderbricka	Spring washer		
16		932057	Bricka	Washer		
17		5016859-75	Reservdelssats, gejd kompl. med spolarm+ spolvinge	Spare parts kit, guide compl. with spray arm spray wing	46-4,46-5	

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

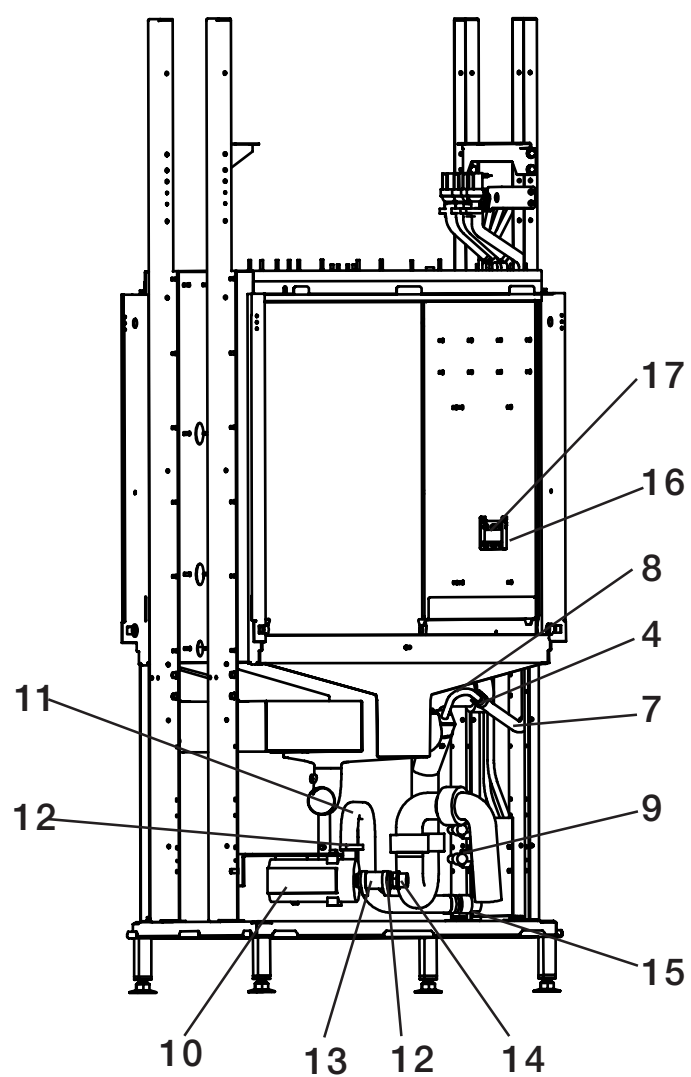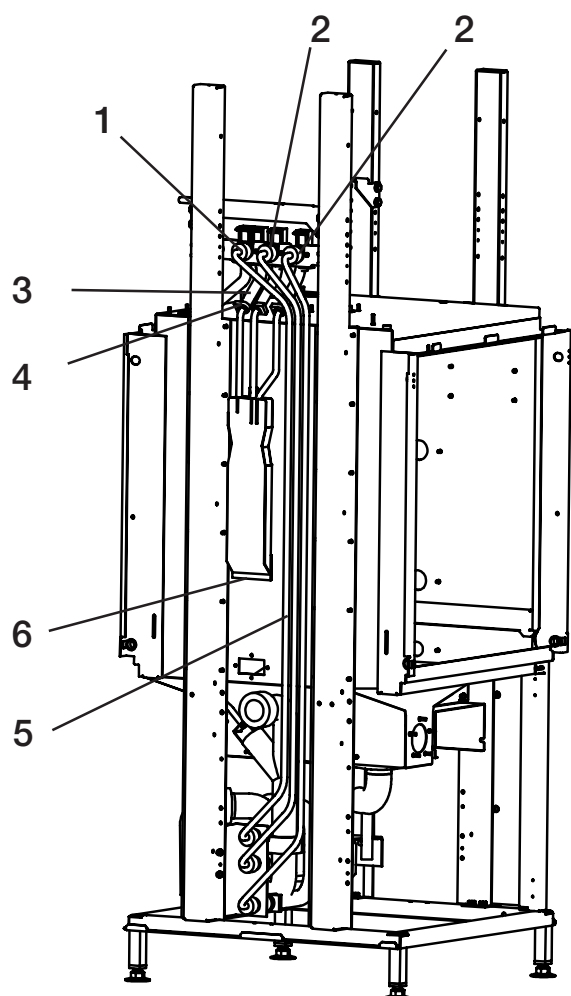


Vattenanslutning och avloppskylning Water connection and waste cooling					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5012512-00	Magnetventil dubbel för KV+ avloppskylning	Solenoid valve, double for CW + waste cooling		
		5012511-00	Magnetventil, enkel	Solenoid valve, single		
2		5012511-00	Magnetventil, enkel	Solenoid valve, single		
3		5013023-01	Slang	Hose		
4		4772303-02	Slangklämma	Hose clip		
5		5016903-00	PEX-hose	PEX hose		
6		5016923-00	Packning	Gasket		
7		5013023-04	Slang	Hose		
8		5016900-00	Hållare	Holder		
9		5023841-00	Anslutningsslang	Connecting hose		
		5021764-00	Skydd vattenintag 46-	Hood		
		5023866-00	Packning EPDM 1/2"	Gasket EPDM 1/2"		
		5023866-01	Packning EPDM 3/4"	Gasket EPDM 1/2"		
10		4689181-00	DV-pump 50 Hz	DV pump 50 Hz		
		4689181-01	DV-pump 60 Hz	DV pump 60 Hz		
11		4689406-01	Slang	Hose		
12		4772303-04	Slangklämma	Hose clip		
13		4689406-12	Slang	Hose		
14		4989874-00	Slangmuff 3/4"	Hose collar 3/4"		
15		4986385-00	Slanganslutning 3/4"	Hose connection 3/4"		
16		5016922-00	Fäste, klaff	Fixing, flap		
17		5010849-00	Klaff	Flap		

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

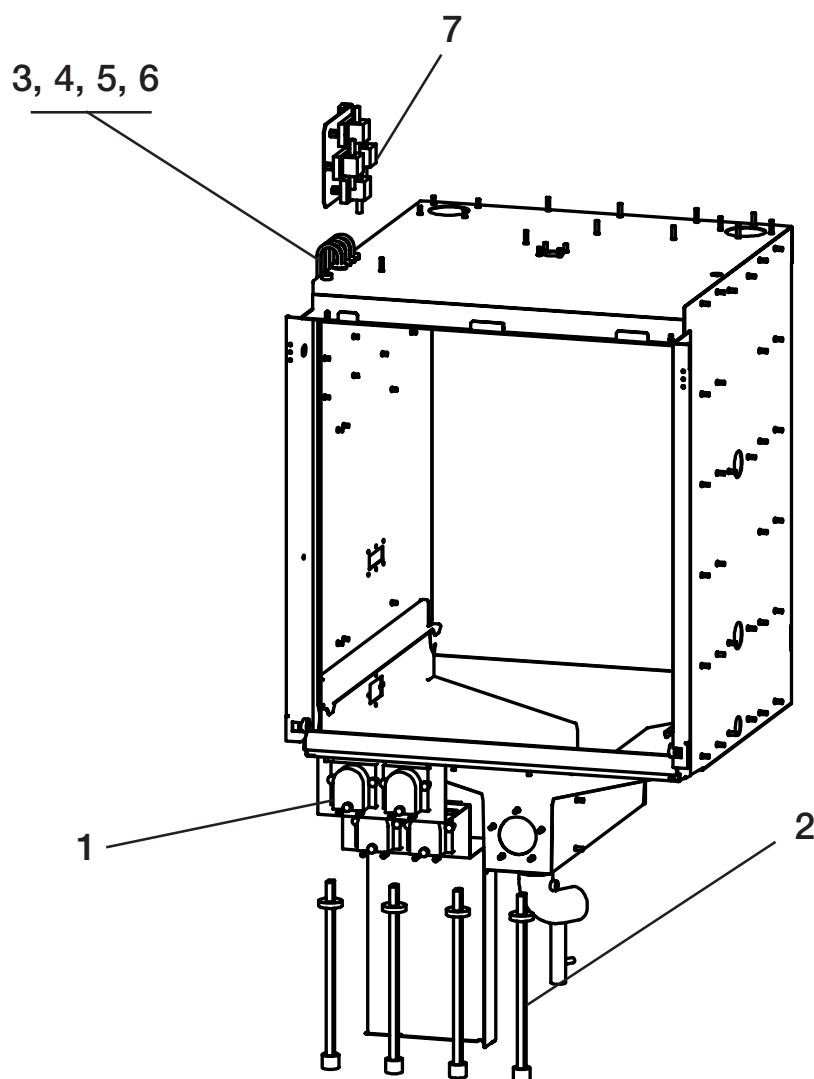


Dosering Dosing					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		4991692-05	Pump	Pump		
2		5003064-02	Nivågivare	Level sensor		
3		5016615-00	Gummianslutning	Rubber connector		
4		5016584-00	U-rör	U-pipe		
5		930830	Slang (ange antal meter)	Hose (state length, metres)		
6		4990002-00	Slangklämma	Hose clip		
7		5011456-00	Flödesgivare	Flow sensor		

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>
V1043	1297

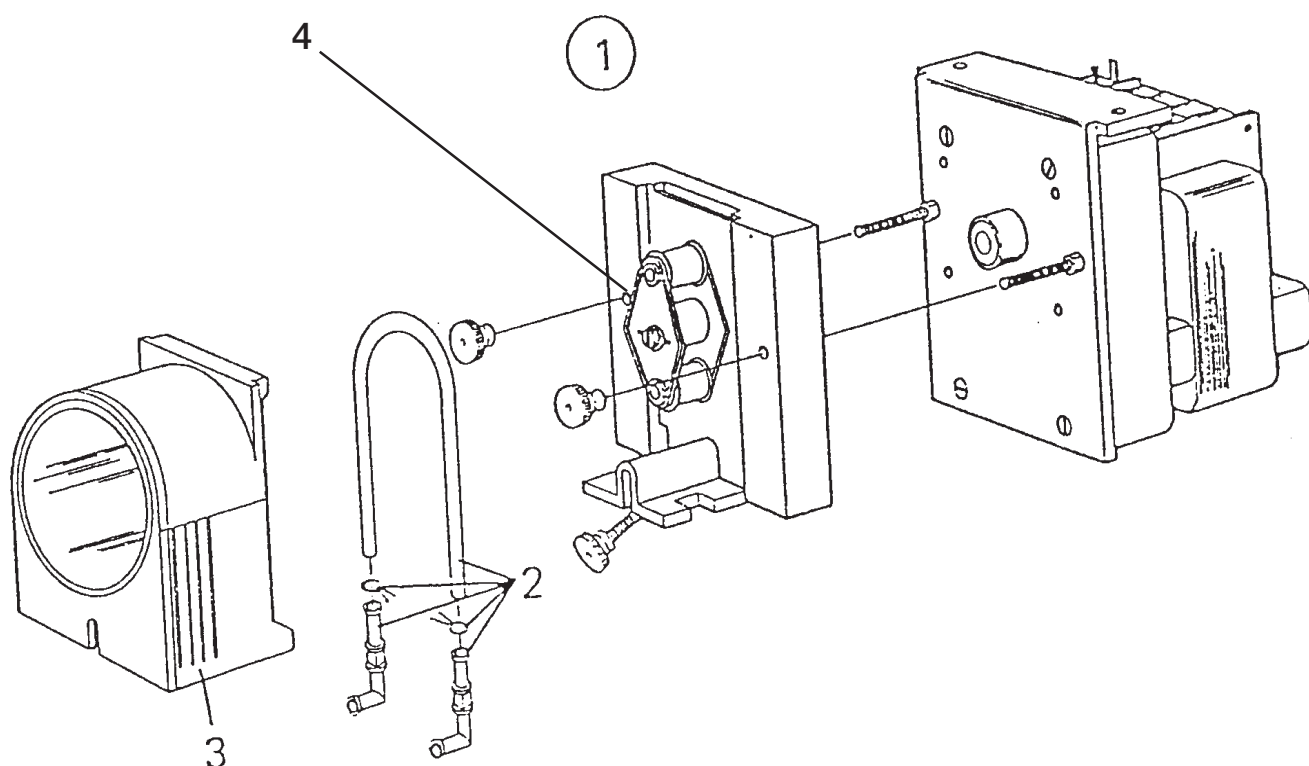


Doseringsprocess Tensid Dosing process Tensid					Bildnr Ill. No. V1043	Utgåva Issue 1297
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1	1	4991692-05	Pump, 6 l/h	Pump 6 l/h	Basisk/Alkaline Sur/Acid	
2	1	4996933-00	Reservdelssats, Neopren	Spare parts set, neoprene		
	1	4773325-00	Reservdelssats	Spare parts set		
3	1	4773327-00	Pumphus	Pump body		
4	1	4997752-00	Rotor, 6l/h	Rotor, 6l/h		

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

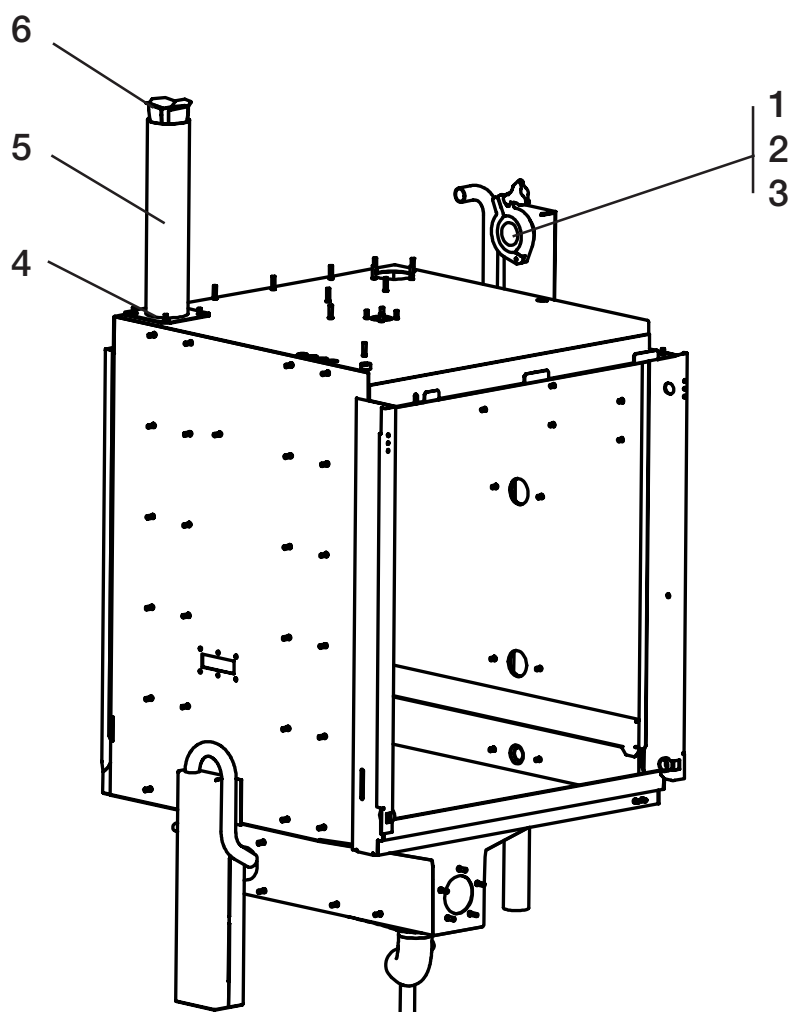


46-2 utan tork 46-2 without dryer					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5001242-00	Klämma	Clamp		
2		5001239-00	Packning	Gasket		
3		5015759-00	Täcklock	Cover		
4		4992504-00	Packning	Gasket		
5		5011420-00	Utloppsrör	Outlet pipe		
6		5016493-00	Huv	Cover		


<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

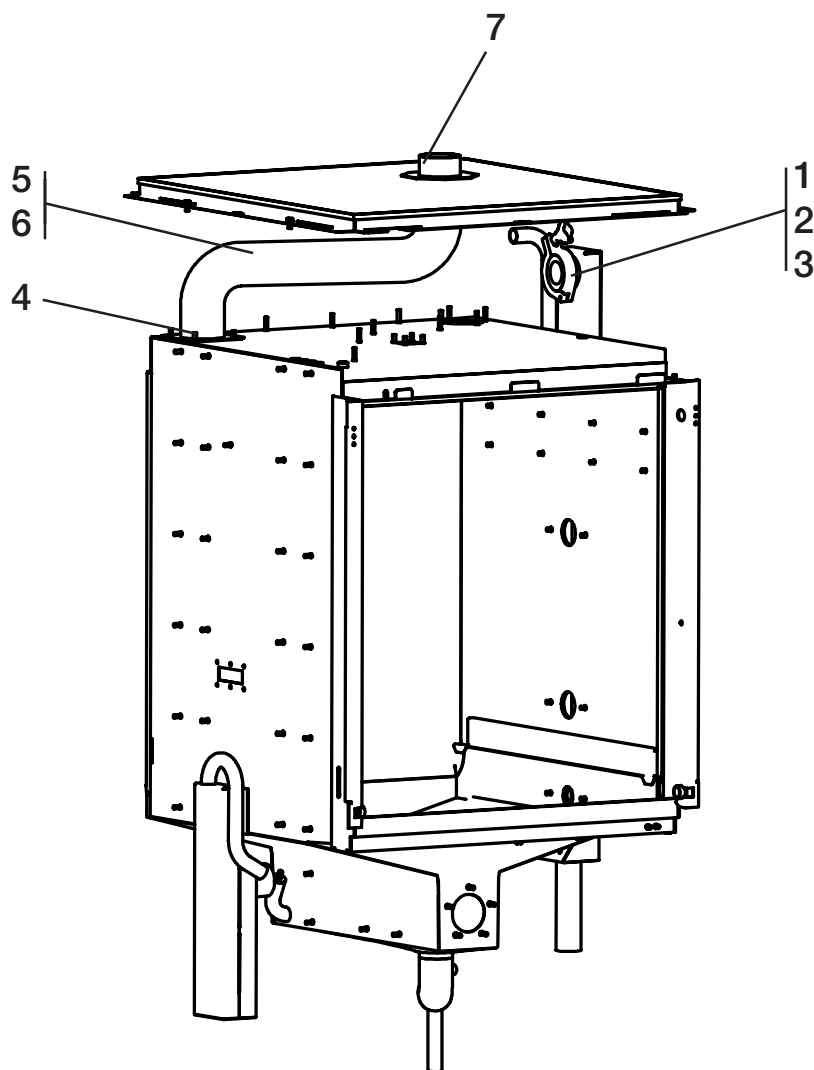

46-4, 46-5 utan tork 46-4, 46-5 without dryer					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5001242-00	Klämma	Clamp		
2		5001239-00	Packning	Gasket		
3		5015759-00	Täcklock	Cover		
4		4992504-00	Packning	Gasket		
5		5018242-01	Slang	Hose		
6		931346	Slangklämma	Hose clip		
7		5018241-00	Utloppsrör	Outlet pipe		


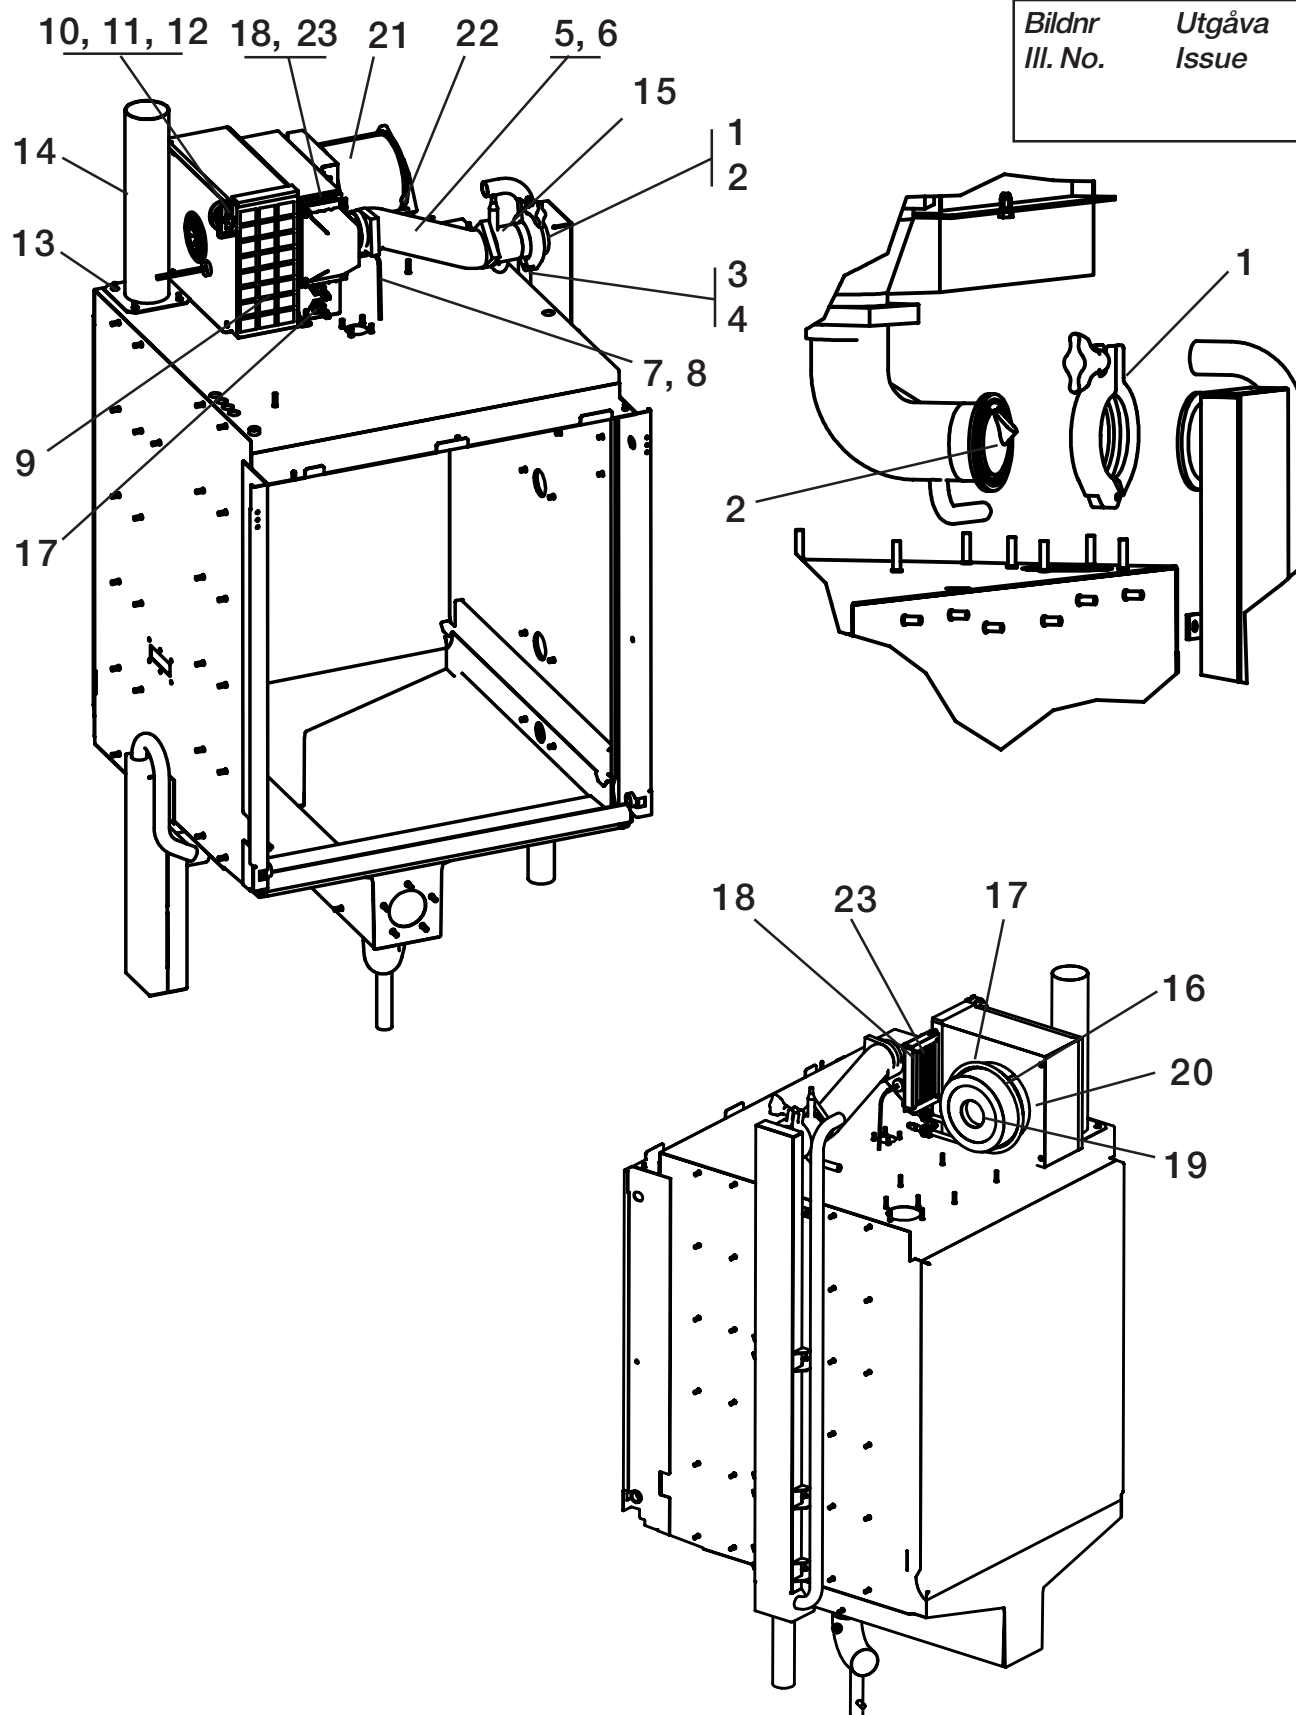


46-2 med tork 46-2 with dryer					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5001242-00	Klämma	Clamp		
2		5012255-00	Backventil	Check valve		
3		5013023-00	Slang	Hose		
4		4772303-01	Slangklämma	Hose clip		
5		5000815-12	Slang	Hose		
6		931350	Slangklämma	Hose clip		
7		5008520-00	Temperaturgivare	Temperature sensor		
8		4770969-00	Gummianslutning	Rubber connector		
9		5013804-00	Filter	Filter		
10		5018724-00	Pressostat	Pressure switch		
11		4997369-02	Slang	Hose		
12		4990002-00	Slangklämma	Hose clip		
13		4992504-00	Packning	Gasket		
14		5011420-00	Utloppsrör	Outlet pipe		
15		5019878-00	Ventilsanslutning	Valve connection		
16		5011650-00	Fläkt	Fan		
17		5011661-00	Element	Element		
18		5007313-00	PTC-element	PTC element		
19		5011663-00	Packning	Gasket		
20		5014338-00	Packning	Gasket		
21		5019907-00	Filter	Filter		
22		5001310-00	Skruv	Screw		
23		5018720-00	Packning	Gasket		

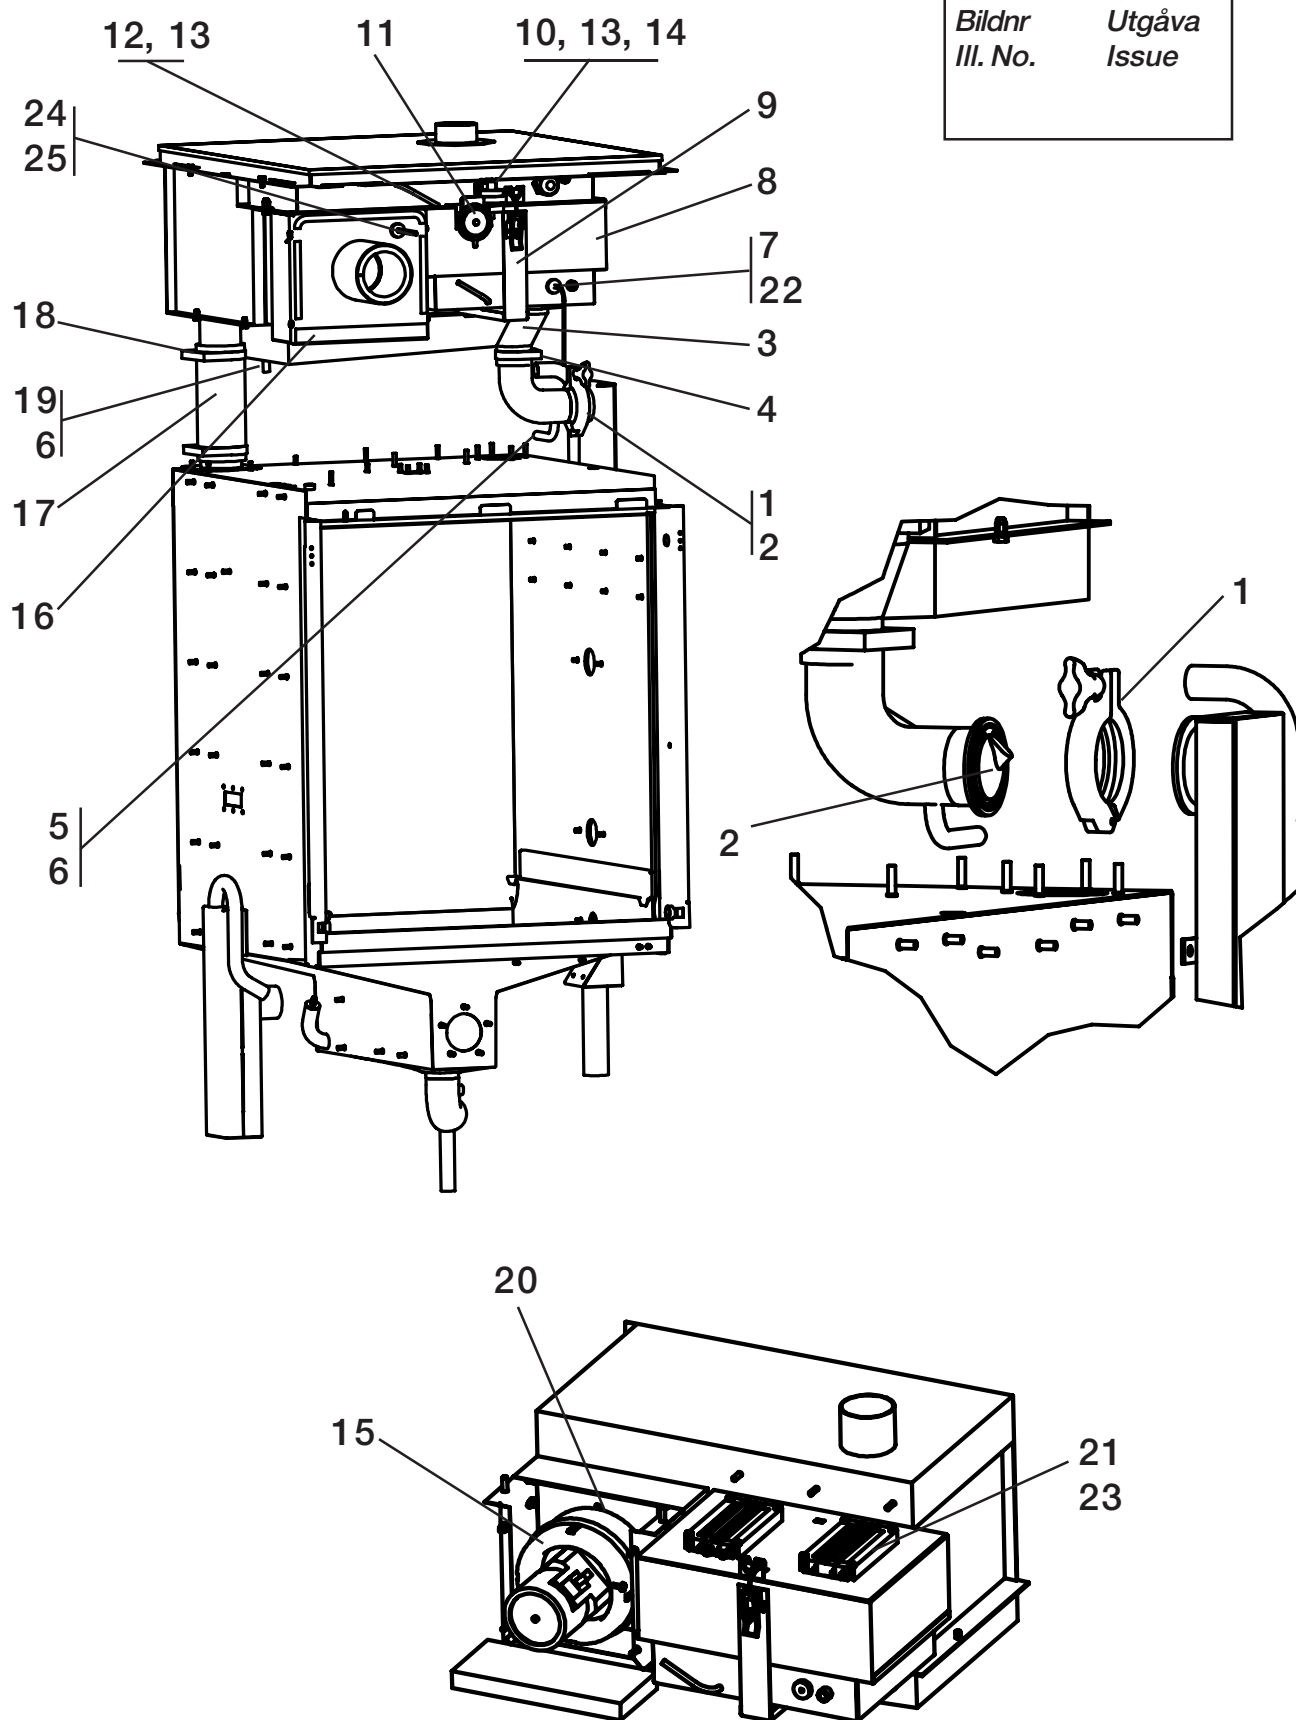


46-4, 46-5 with dryer 46-4, 46-5 with dryer					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5001242-00	Klämma	Clamp		
2		5012255-00	Backventil	Check valve		
3		5000815-04	Slang	Hose		
4		931350	Slangklämma	Hose clip		
5		5013023-00	Slang	Hose		
6		4772303-01	Slangklämma	Hose clip		
7		5008520-00	Temperaturgivare	Temperature sensor		
8		5011424-00	Filter	Filter		
9		5011673-00	Låsbygel	Locking bar		
10		5018724-00	Pressostat	Pressure switch		
11		5008551-00	Diff. pressostat	Diff. pressure switch		
12		4997369-03	Slang	Hose		
13		4990002-00	Slangklämma	Hose clip		
14		4997369-02	Slang	Hose		
15		5011650-00	Fläkt	Fan		
16		5013804-00	Filter	Filter		
17		4992791-00	Slang	Hose		
18		931346	Slangklämma	Hose clip		
19		4990475-03	Slang	Hose		
20		5013809-00	Packning	Gasket		
21		5007313-00	PTC-element	PTC element		
22		4770969-00	Gummianslutning	Rubber connector		
23		5018720-00	Packning, element	Gasket, element		
24		5020402-00	Säkring	Fuse		
25		5020401-00	Säkringshållare	Fuse holder		


<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

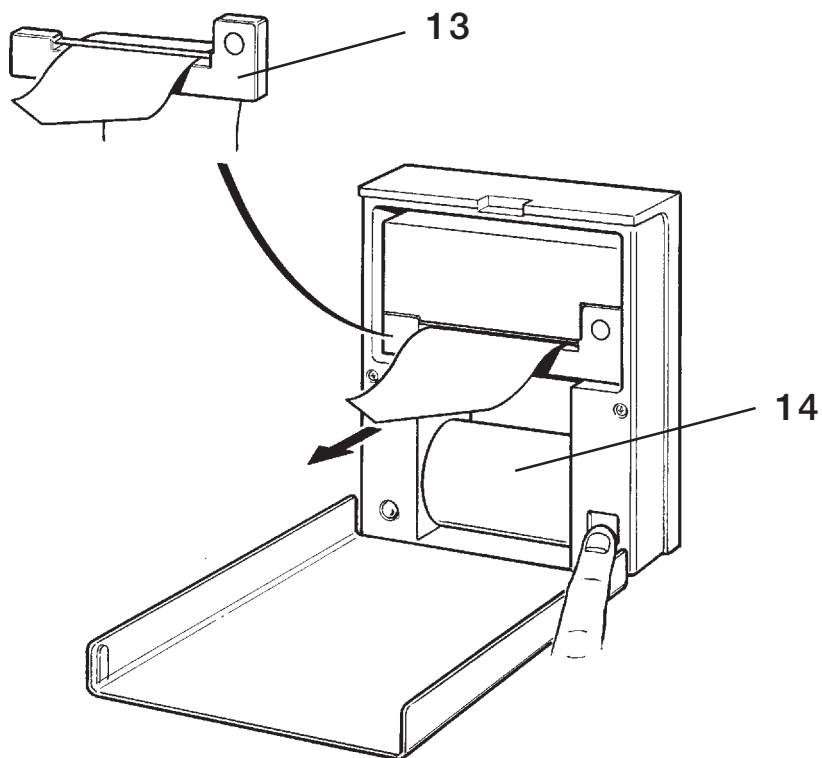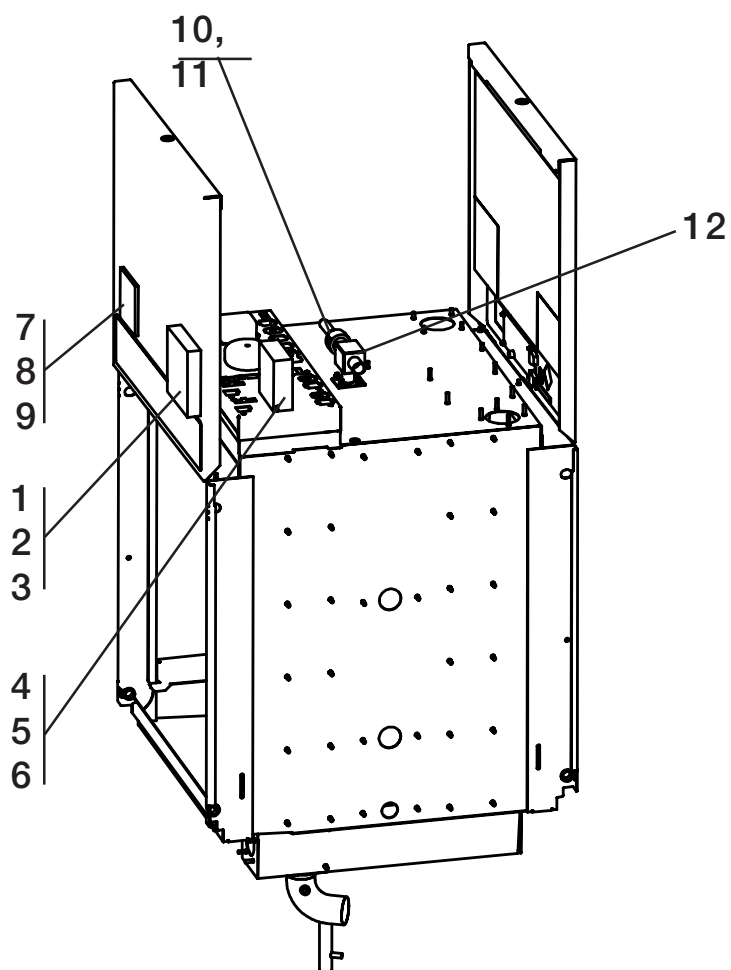

Printer och/eller konduktivitet Printer and/or conductivity					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art. nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5018654-00	Printer	Printer		
2		5018668-00	Kabel PACS	PACS cable		
3		5011407-00	Kabel interface RS232	RS232 interface cable		
4		5001977-00	Nätaggregat, printer	Mains unit, printer		
5		5010903-00	Kabel 230V	Cable, 230 V		
6		5018667-00	Kabel 5V	Cable, 5 V		
7		5005105-00	Konduktivitetmätare	Conductivity meter		
8		5012868-00	Kabel, spanning	Cable, voltage		
9		5009449-00	Kabel, signal	Cable, signal		
10		4997329-00	Conductivity sensor			
11		4998154-00	Kabel CYK	CYK cable		
12		5012337-00	Anslutning spolarm konduktivitet	Washer arm connection conductivity		
		5012329-00	Anslutning spolarm utan konduktivitet	Washer arm connection without conductivity		
13		4993058-00	Färgbandkassett	Ribbon cartridge		
14		4993059-00	Pappersrulle	Paper roll		

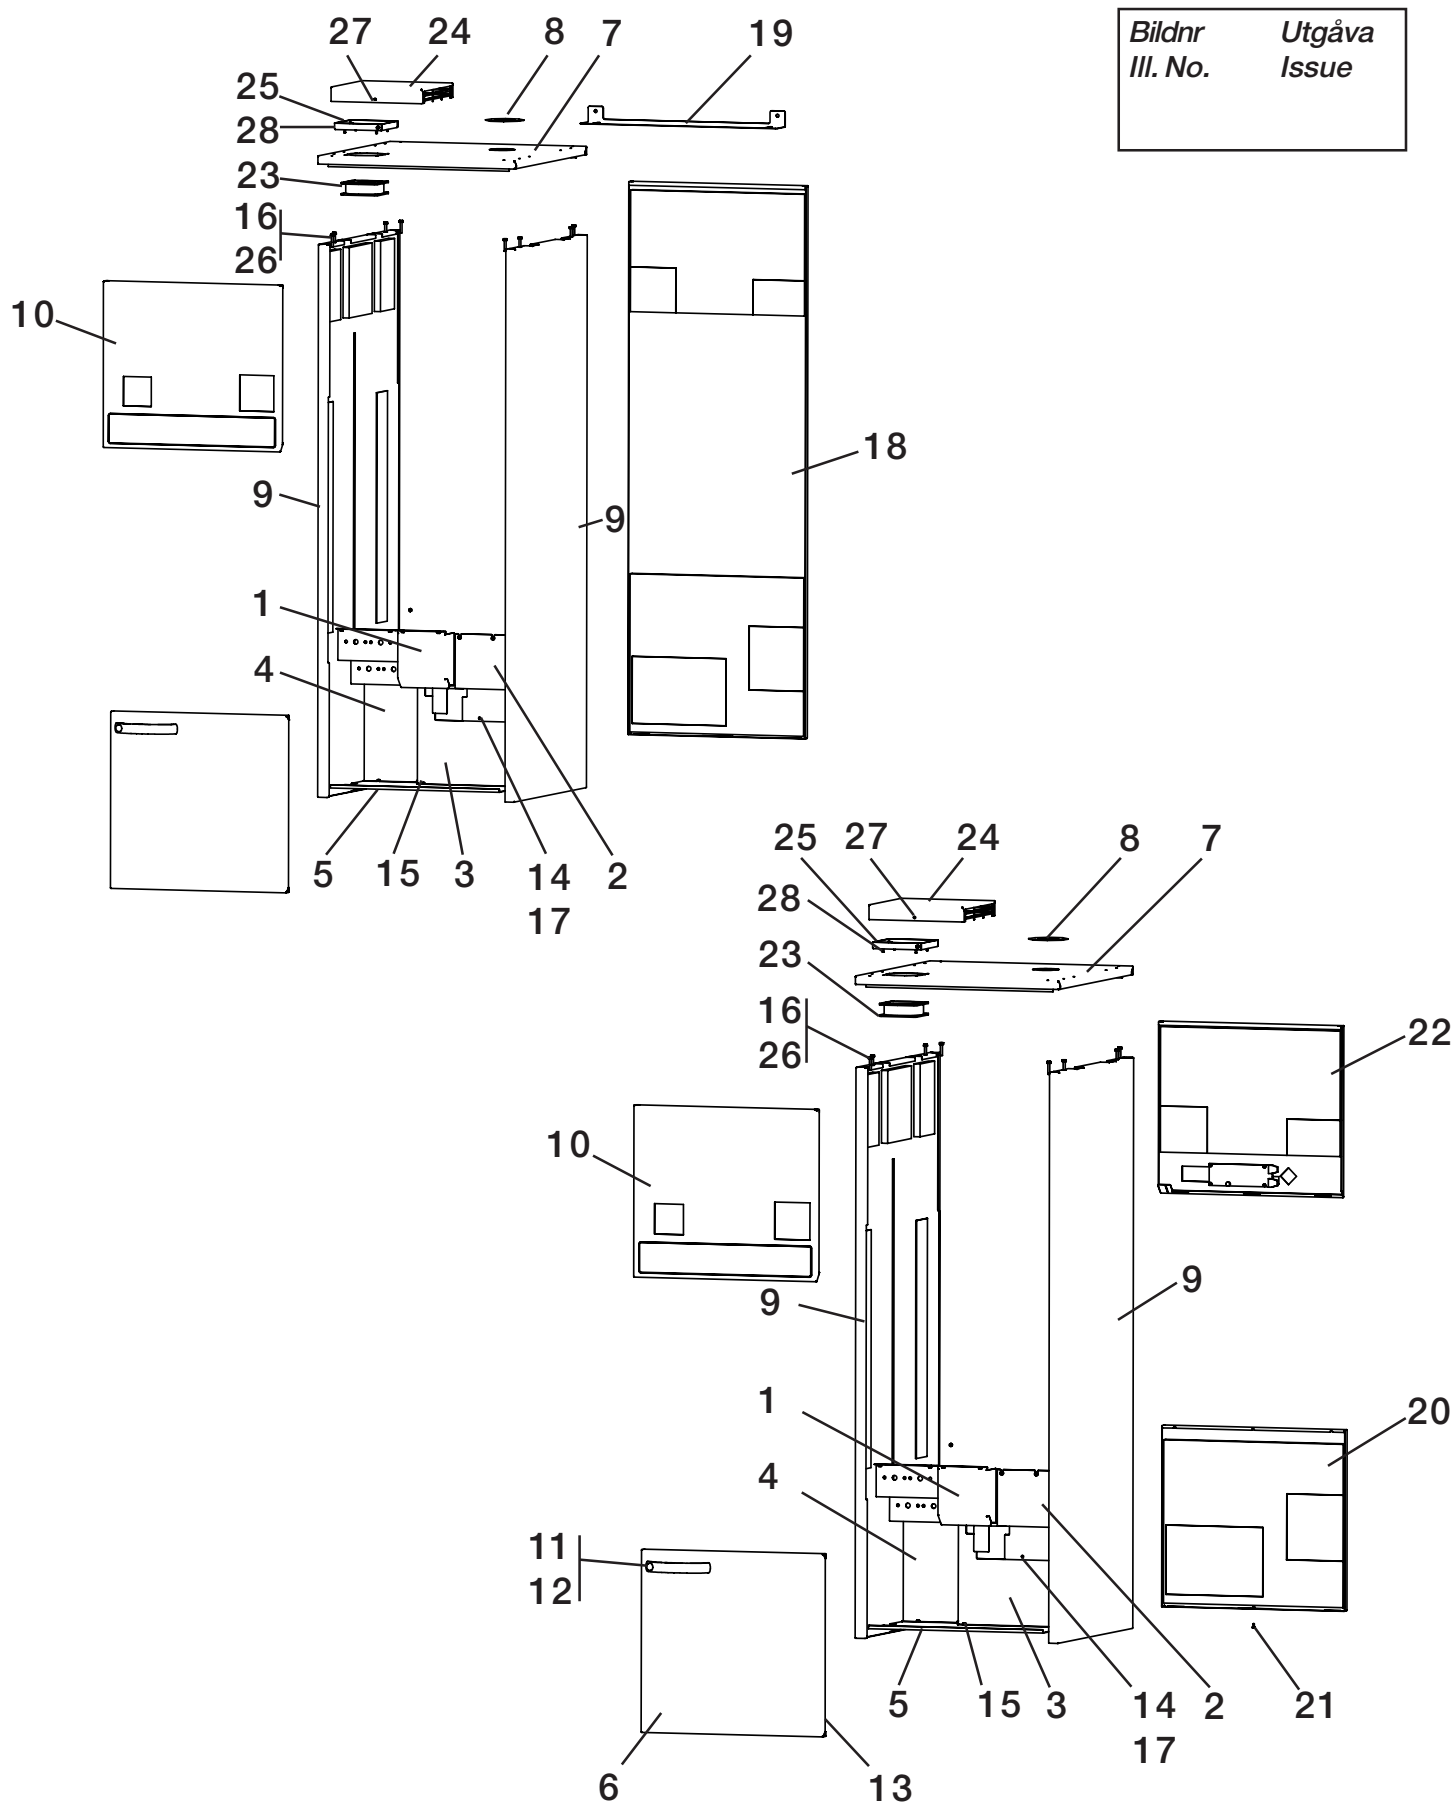


Täckplåtar 1 Cover plates 1					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5018235-00	Skyddsplåt, värme	Safety plate, heat		
2		5017146-00	Skyddsplåt höger, övre	Safety plate, RH, upper		
3		5017145-00	Skyddsplåt höger, nedre	Safety plate, RH, lower		
4		5018234-00	Skyddsplåt vänster	Safety plate, LH		
5		5012087-00	Bottenplåt	Bottom plate		
6		5012274-75	Dörr	Door		
7		5020096-75 5020095-75	Tak 46-2 kpl inkl fläkt Tak 46-4/-5 kpl inkl fläkt	Roof 46-2 cpl. incl. fan Roof 46-4/-5 cpl incl fan		
8		5016099-75	Takfläns	Roof flange		
9		5020101-75 5020100-75 5020099-75 5020098-75	Sidoplåt 46-2, 46-4 utan tork Sidoplåt 46-4 med tork Sidoplåt 46-5 utan tork Sidoplåt 46-5 med tork	Side plate 46-2, 46-4 without dryer Side plate 46-4 with dryer Side plate 46-5 without dryer Side plate 46-5 with dryer		
10		5020074-75	Panelplåt OS utan tork utan printer, utan kond.	Panel plate OS without dryer without printer, without cond.		
		5020074-76	Panelplåt OS utan tork med printer, utan kond.	Panel plate OS without dryer with printer, without cond.		
		5020074-77	Panelplåt OS utan tork utan printer, med kond.	Panel plate OS without dryer without printer, with cond.		
		5020074-78	Panelplåt OS utan tork med printer, med kond.	Panel plate OS without dryer with printer, with cond.		
		5020072-75	Panelplåt OS med tork utan printer, utan kond.	Panel plate OS with dryer without printer, without cond.		
		5020072-76	Panelplåt OS med tork med printer, utan kond.	Panel plate OS with dryer with printer, without cond.		
		5020072-77	Panelplåt OS med tork utan printer, med kond.	Panel plate OS with dryer without printer, with cond.		
		5020072-78	Panelplåt OS med tork med printer, med kond.	Panel plate OS with dryer with printer, with cond.		

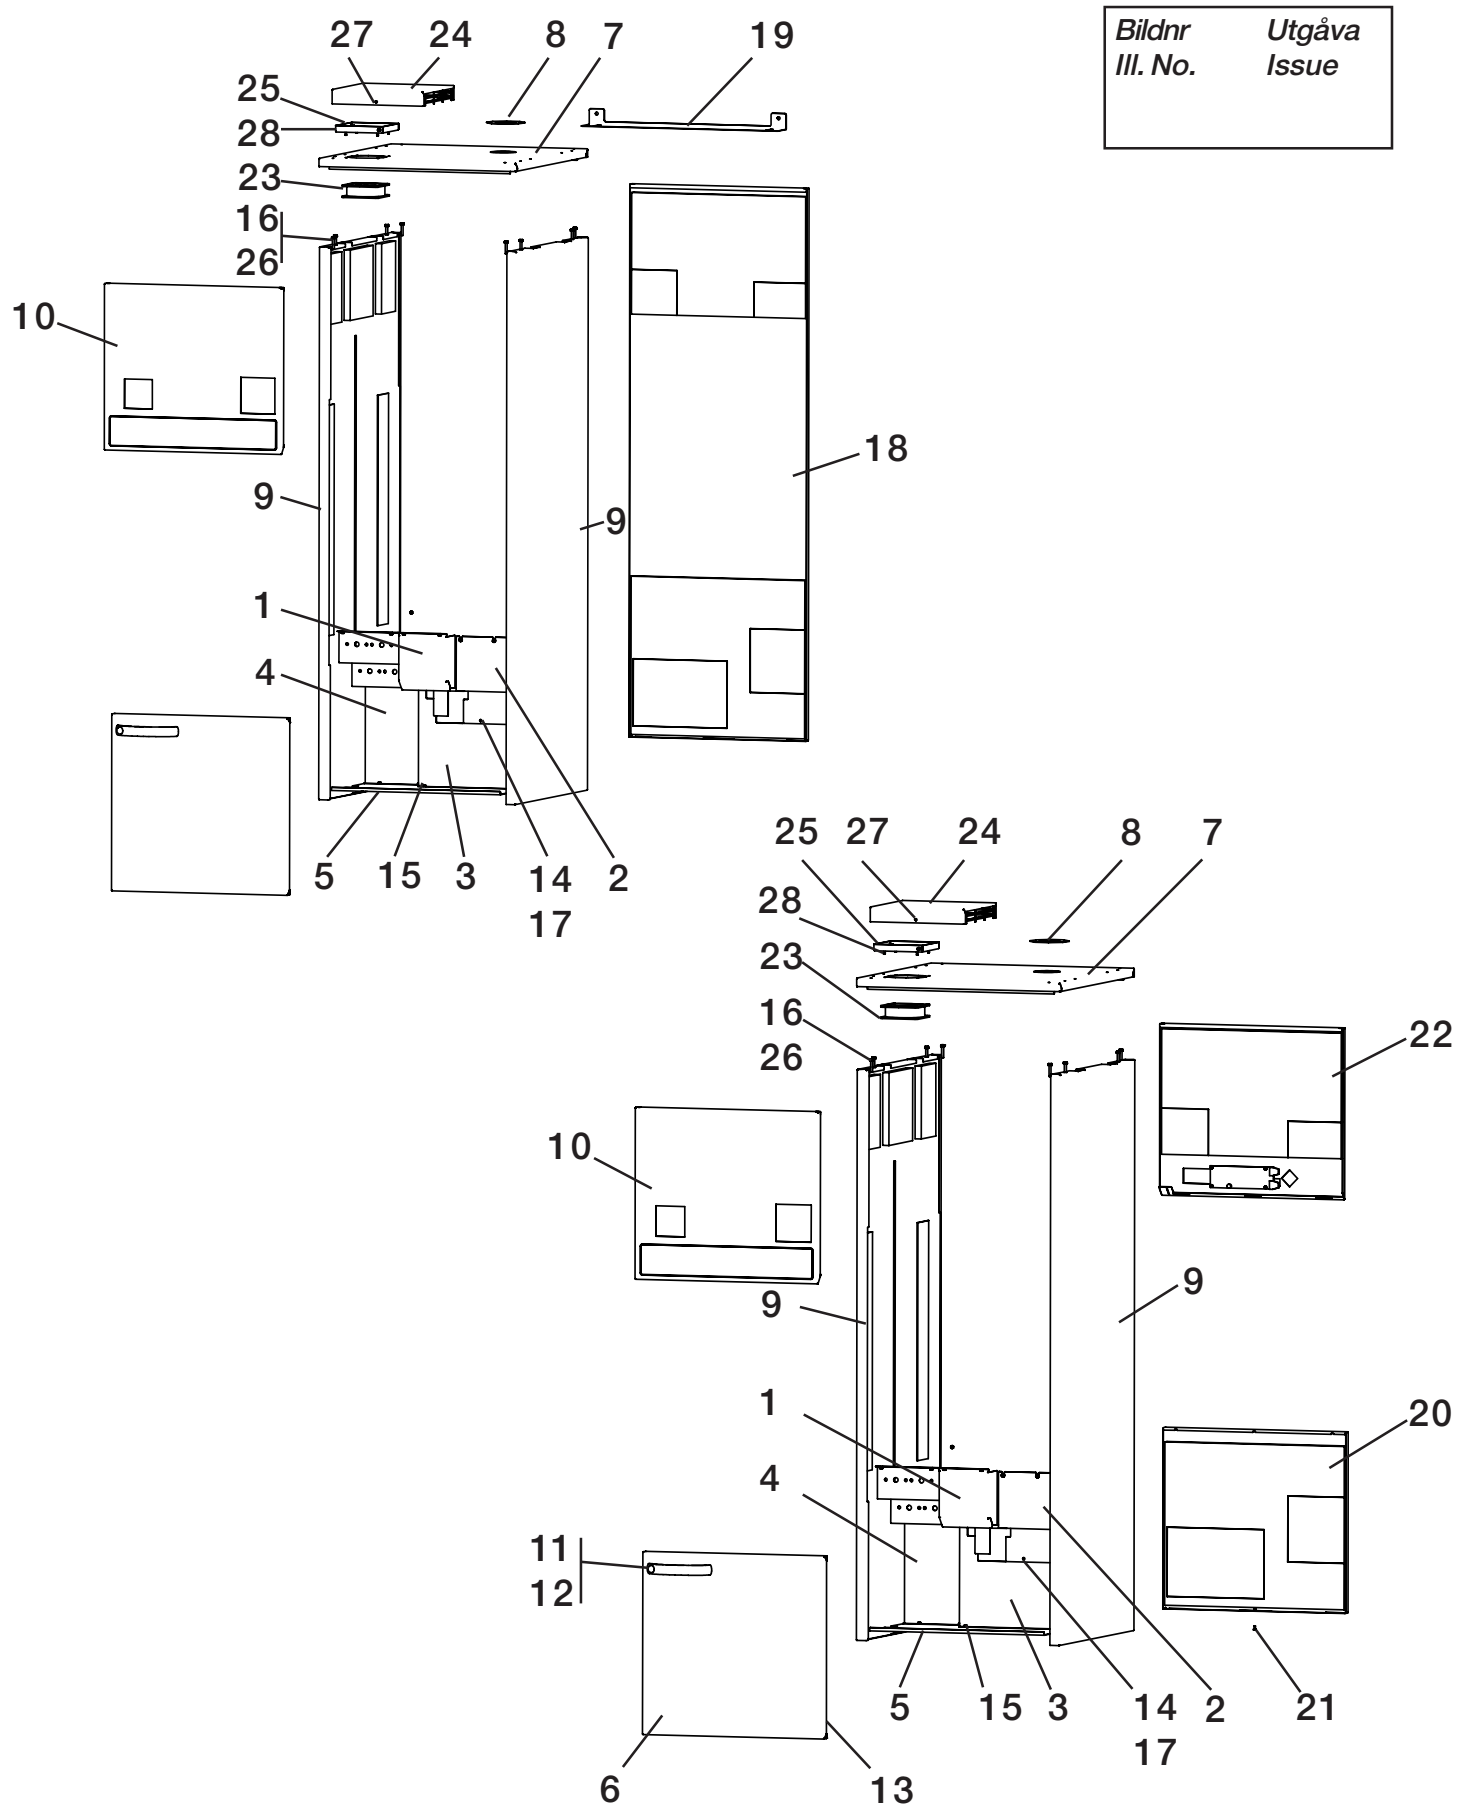


Täckplåtar2 Cover plates 2					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
11		5014025-00	Handtag	Handle		
12		5014026-00	Plugg	Plug		
13		4773379-00	Gångjärn	Hinge		
14		4772738-00	Skruv	Screw		
15		7231325-40	Skruv	Screw		
16		932857	Skruv	Screw		
17		4772739-00	Fästring	Fixing ring		
18		5020105-75	Ryggplåt 46-2, 46-4 utan tork	Backplate 46-2, 46-4 without dryer		
		5020104-75	Ryggplåt 46-4 med tork	Back plate 46-4 with dryer		
		5020103-75	Ryggplåt 46-5 utan tork	Back plate 46-5 without dryer		
		5020102-75	Ryggplåt 46-5 med tork	Back plate 46-5 with dryer		
19		5020301-75	Anti-tippskydd	Anti-tip protection		
20		5020097-75	Nedre ryggplåt	Lower back plate		
21		4992767-75	Skruv	Screw		
22		5020075-75	Panelplåt RS utan tork utan printer	Panel plate RS without dryer without printer		
		5020075-76	Panelplåt RS utan tork med printer	Panel plate RS without dryer with printer		
		5030073-75	Panelplåt RS med tork utan printer	Panel plate RS with dryer without printer		
		5020073-76	Panelplåt RS med tork med printer	Panel plate RS with dryer with printer		
23		5010617-00	Fläkt	Fan		
24		5020077-00	Inloppshuv			
25		5030079-00	Fästplåt till huv			
26		932058	Bricka	Washer		
27		4999228-00	Skruv	Screw		
28		932007	Skruv	Screw		

Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
--------------------	-----------------

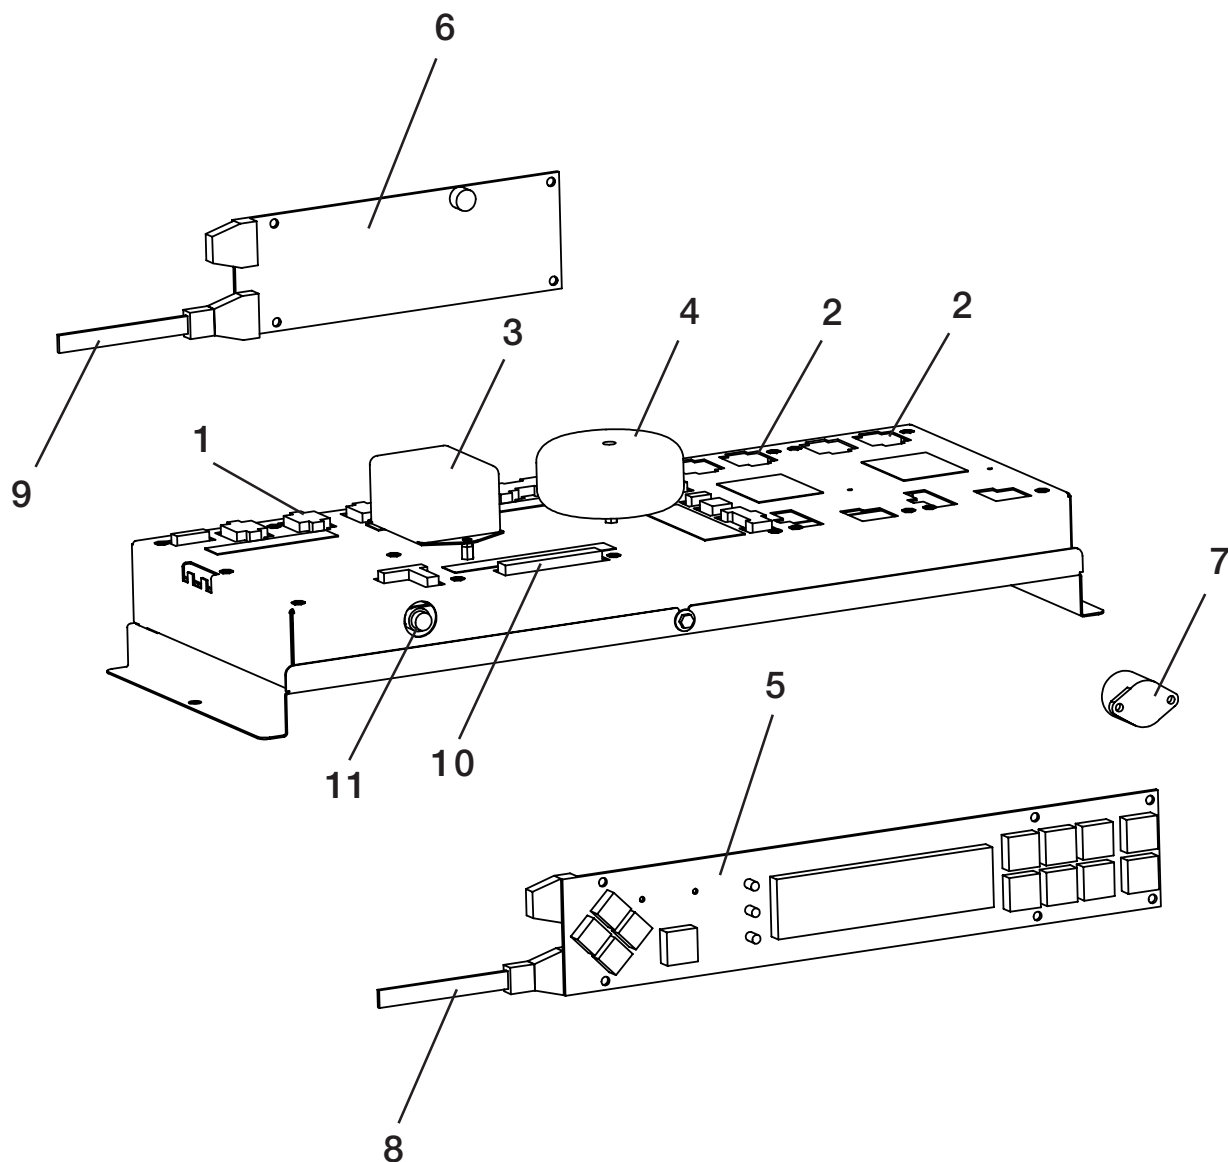


El-/Styrkomponenter Elec./control components					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art. nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5004052-00	CPU/reläkort	CPU/ Relay board		
2		5006193-01	Expansionskort	Expansion board		
3		4990586-00	Störfilter	Interference filter		
4		5010869-00	Trafo	Transformer		
5		5006191-00	Panelkort, oren sida	Panel board, dirty side		
6		5006192-00	Panelkort, ren sida	Panel board, clean side		
7		5008741-00	Summer	Buzzer		
8		5012931-01	Kabel, panelkort OS	Cable, panel board, DS		
9		5008909-01	Kabel, panelkort RS	Cable, panel board, CS		
10		5011407-00	Kabel, Interface	Cable, interface		
11		4992236-00	Säkring 315 mAT (5x20)	Fuse 315 mAT (5x20)		

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

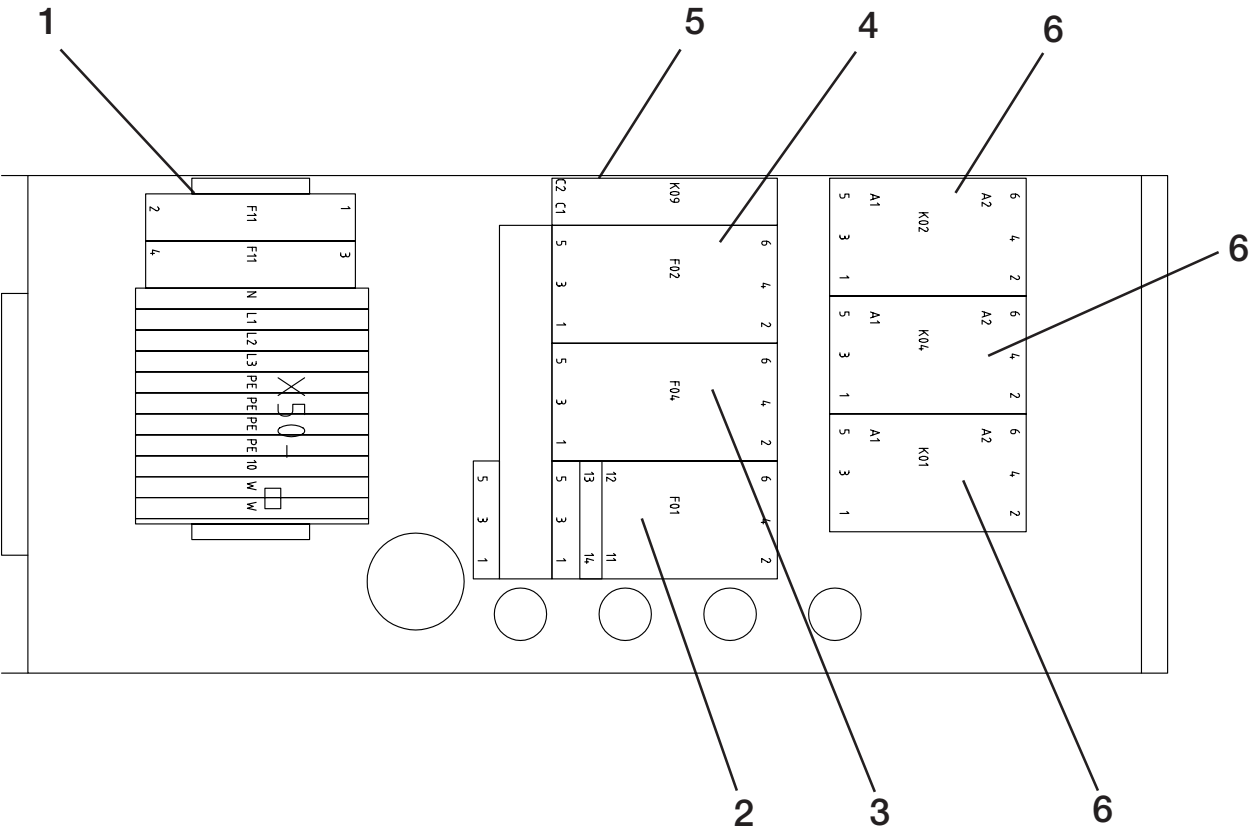


El-/kraftkomponenter Elec./power components					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5021934-00	Automatsäkring F11	MCB	F11	
2		501442800	Motorskydds brytare	Motor safety switch	F01	
		5014429-00	Motorskydds brytare	Motor safety switch	46-4,46-5,380-415V	
		5019442-00	Motorskydds brytare	Motor safety switch	46-2,200-240V	
		5019441-00	Motorskydds brytare	Motor safety switch	46-4,200-240V	
					46-5,240V	
					46-5,200-230V	
					46-2,380-415V	
3		5014432-00	Motorskydds brytare 380-415V	Motor safety switch 380-415 V	F04	
		5014433-00	Motorskydds brytare 200-240V	Motor safety switch 200-240 V		
4		5014430-00	Motorskydds brytare 380-415V	Motor safety switch 380-415 V	F02	
		5014431-00	Motorskydds brytare 200-240V	Motor safety switch 200-240 V		
5		5014435-00	Shuntutlösare	Shunt trip	K09	
6		5014437-00	Kontaktor	Contactator	K01, K02, K04	

Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
--------------------	-----------------

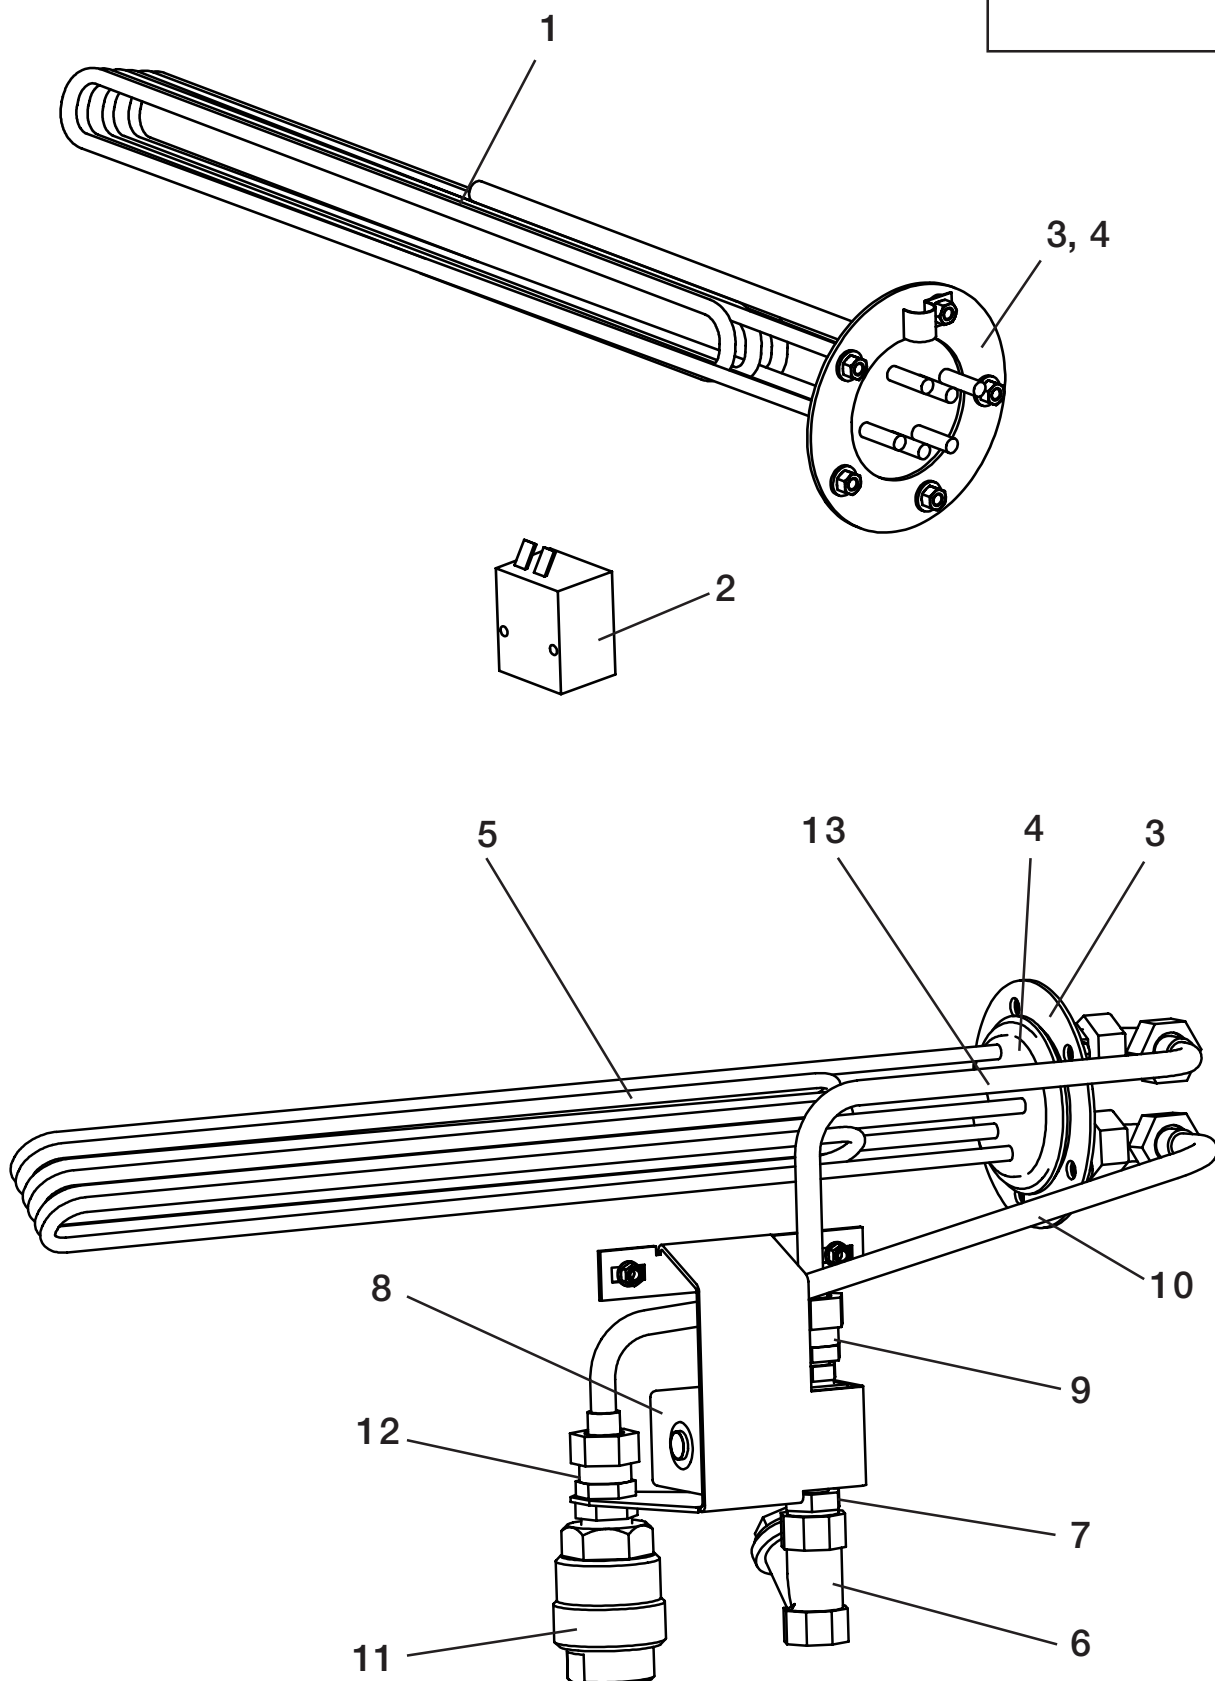


Värmare Heater					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5008216-00 4993224-00 5016498-00	Elelement 380-415VY/230VD Elelement 200-280VD Elelement 240VD	Elec. element 380-415VY/230VD Elec. element 200-280 VD Elec. element 240 VD		
2		5016153-00	Termostat	Thermostat		
3		5001543-01	Elementfläns	Element flange		
4		7404831-05	O-ring	O-ring		
5		5002837-00	Ångslinga	Steam coil		
6		5002300-00	Filter	Filter		
7		5001971-00	Dubbelnippel	Double nipple		
8		5016497-00 5016497-01	Ventil 50Hz Ventil 60Hz	Valve 50 Hz Valve 60 Hz		
9		5017064-00	Dubbelnippel	Double nipple		
10		5017067-00	Kondesatrör	Condensate pipe		
11		5003679-00	Kondensatavledare	Condensate outlet		
12		4988813-00	Dubbelnippel	Double nipple		
13		5017066-00	Ångrör	Steam pipe		

<i>Bildnr</i>	<i>Utgåva</i>
<i>Ill. No.</i>	<i>Issue</i>

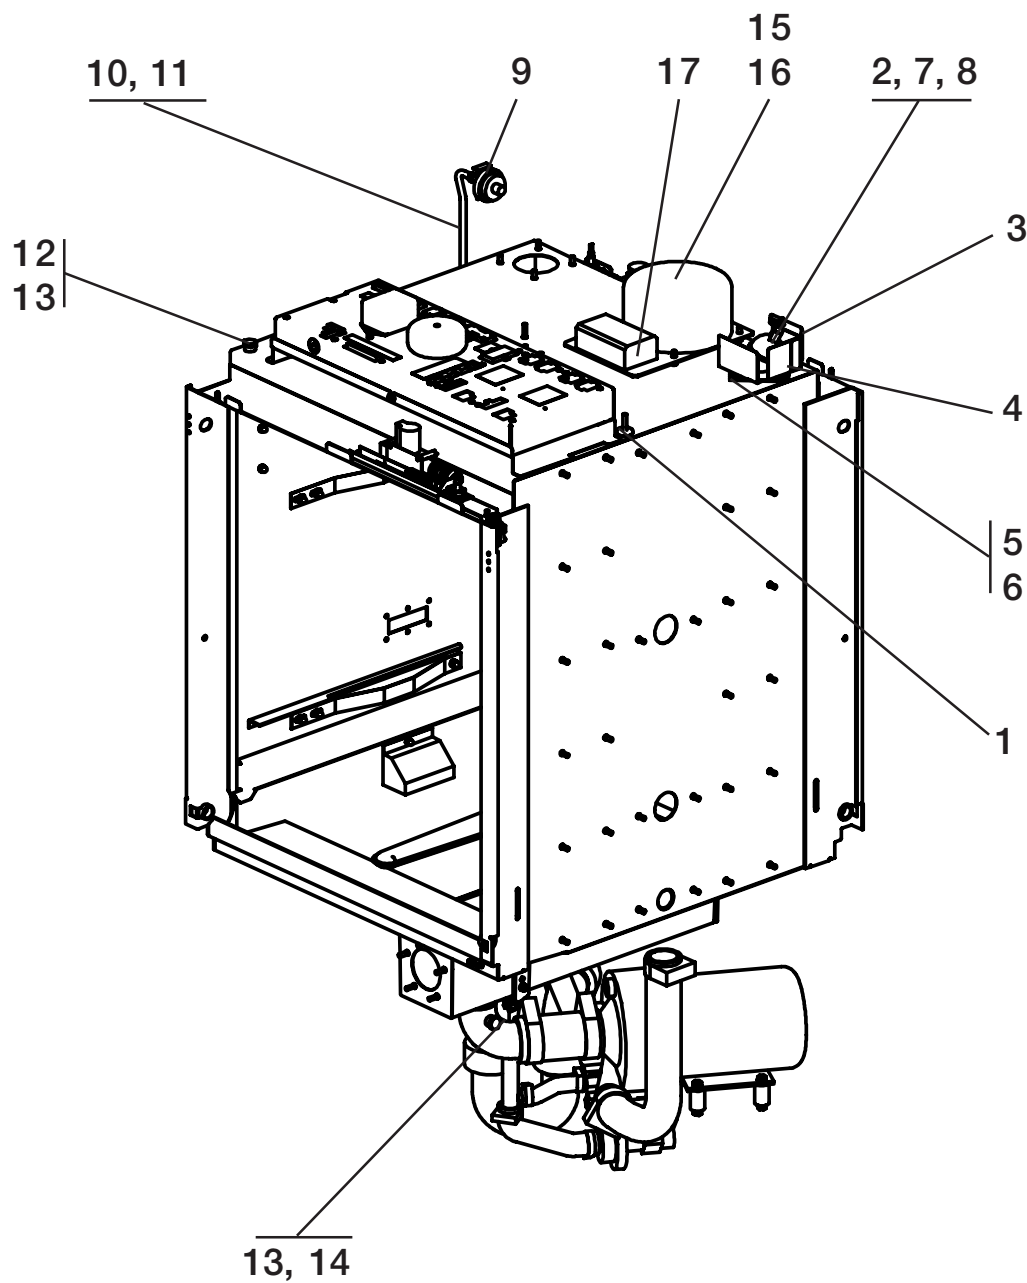


Elkomponenter Elec. components					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art. nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5008136-01	Temperaturgivare	Temperature sensor	incl. motorskydd och plintar	
2		5004531-00	Lampa	Lamp		
3		5018031-00	Lamphållare, övre	Lampholder, upper		
4		5018032-00	Lamphållare, nedre	Lampholder, lower		
5		5004548-00	Glas	Glass		
6		5004549-00	Packning	Gasket		
7		5005055-00	Skruv M3x16	Screw M3x16		
8		932048	Mutter M3	Nut M3		
9		5018301-00	Pressostat	Pressure switch		
10		930830	Slang L= 2m	Hose L = 2 m		
11		4990002-00	Slangklämma	Hose clip		
12		4987070-00	Plugg	Plug		
13		4689293-00	O-ring	O-ring		
14		5006211-00	Plugg	Plug		
15		5020005-00	Trafo kpl 200, 208, 240-230V	Transformer cpl 200, 208, 240-230V		
16		4998584-00	Trafo	Transformer		
17		5014430-00	Motorskyddsbrytare	Motor safety switch		

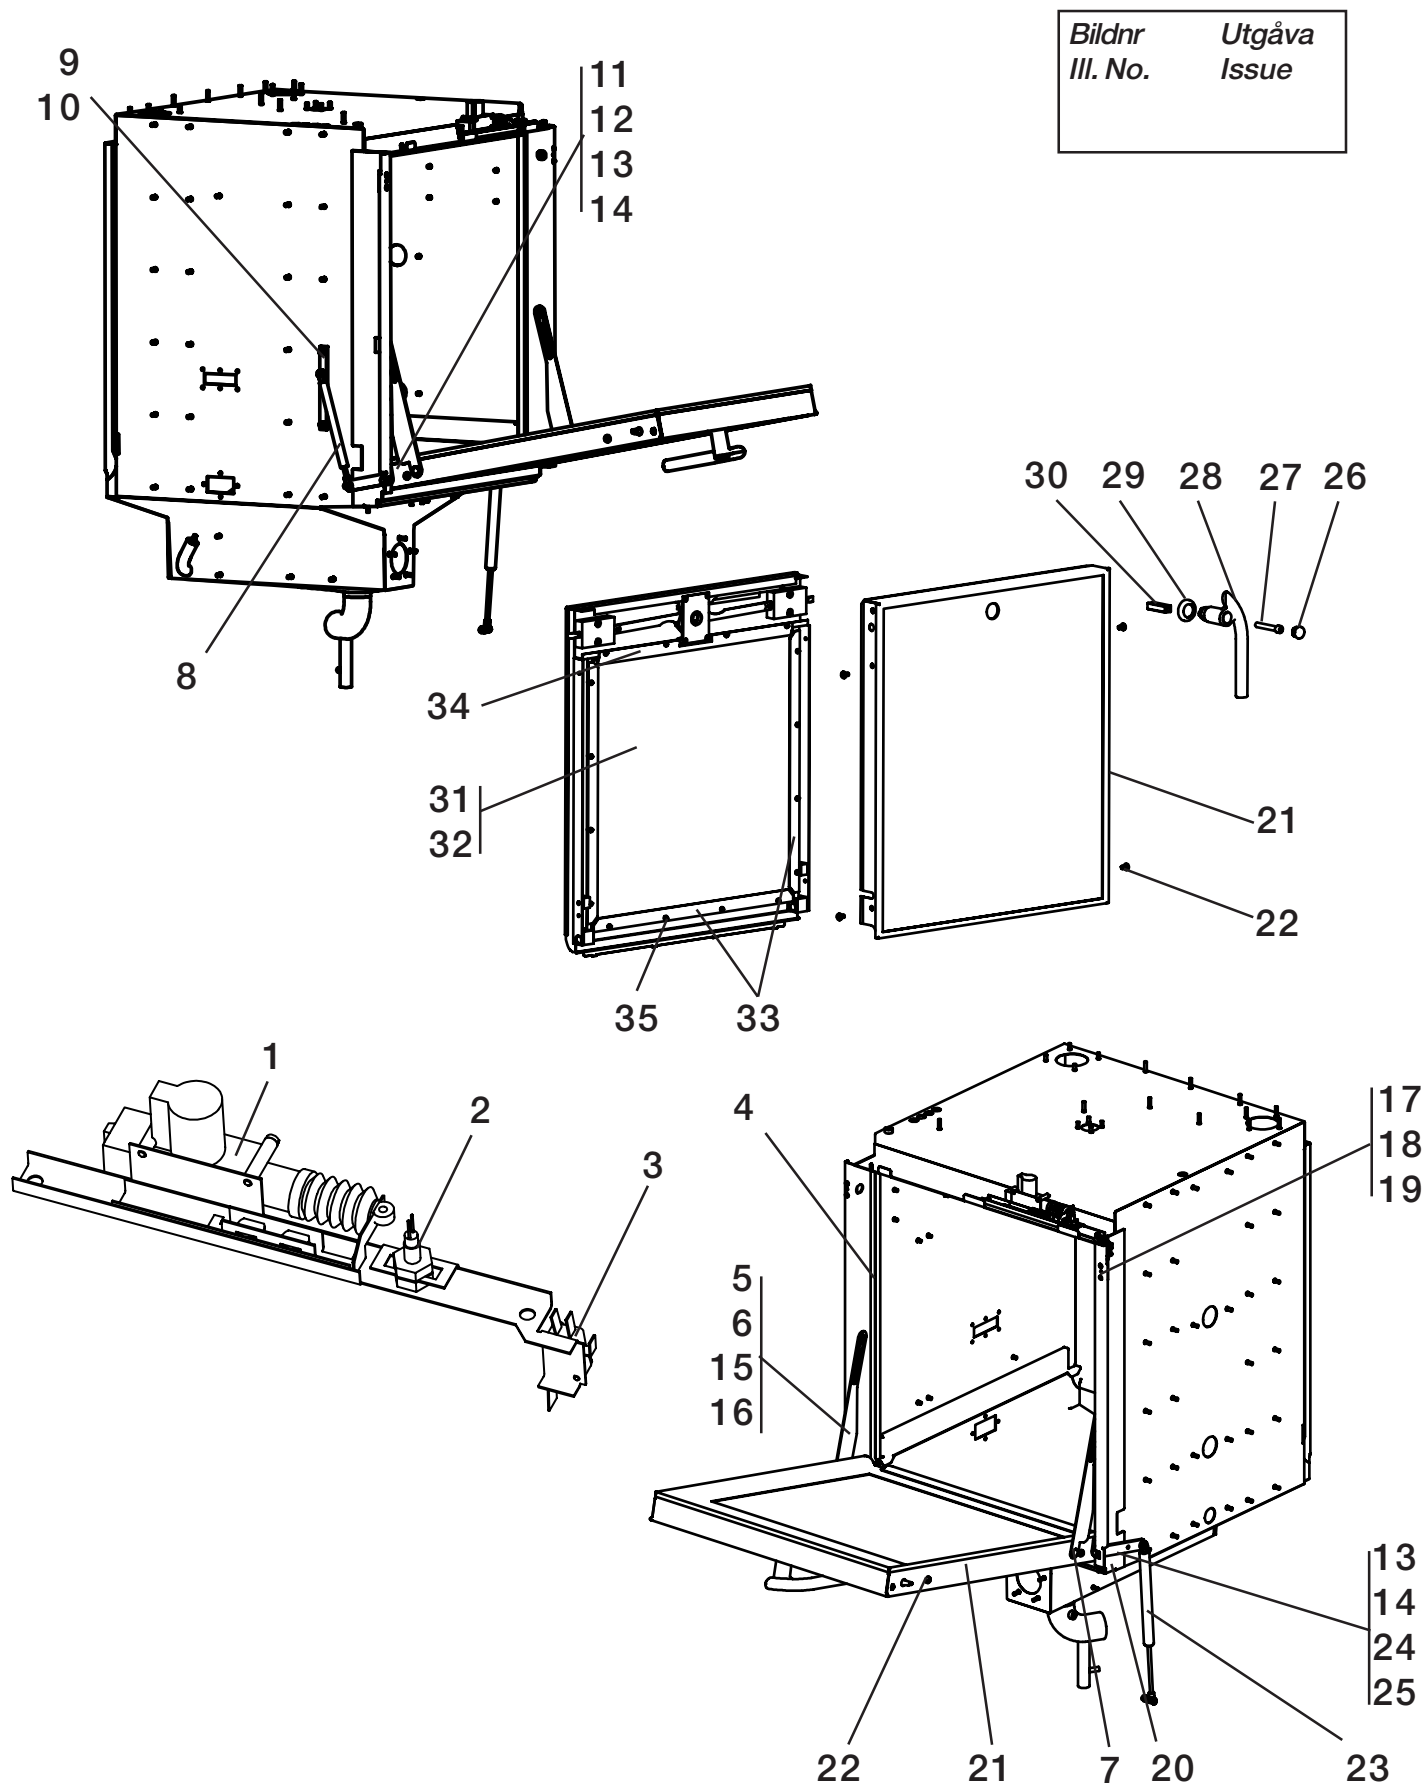


Lucka Door					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5019866-00	Lucklåsmotor 24V	Door lock motor 24V	46-2, 46-4 46-5	
		5006711-00	Lucklåsmotor 12V	Door lock motor 12V		
2		4996947-00	Magnetsensor	Magnetic sensor		
3		5010029-00	Lägesbrytare	Position switch		
4		4992241-00	Luckpackning	Door seal		
		5016499-00	Luckpackning	Door seal		
5		5016111-00	Luckstag	Door stay		
6		5004560-01	Skruv	Screw		
7		5004560-00	Skruv	Screw		
8		5012521-00	Fjäder	Spring		
9		4991593-00	Ansl. fjäder	Conn. spring	46-2, 46-4 46-5	
10		4988868-01	Låsfjäder	Locking spring		
11		5023876-00	Axel, vänster	Shaft, LH		
12		4773361-00	Axel, anslutning	Shaft, connection		
13		4991771-00	Bussning	Bush		
14		5012852-00	Stoppskruv	Stop screw		
15		5004204-00	Stödbricka	Backing washer		
16		5800135	Skruv	Screw		
17		5017116-00	Stödklack	Support lug		
18		4989850-00	Bricka M4	Washer M4		
19		4988473-00	Skruv M4x8	Screw M4x8		
20		5018701-01	Packningsstöd RS	Gasket support CS	46-2, 46-4 46-5	
		5018701-00	Packningsstöd OS	Gasket support SS		
21		5017242-00	Yttre lucka m. glas	Outer door with glass		
		5018009-00	Yttre lucka m. glas	Outer door with glass		
22		4988473-01	Skruv M6x10	Screw M6x10		
23		5002591-00	Dämpare	Damper		
24		5023877-00	Axel, höger	Shaft, RH		
25		4988868-00	Låsfjäder	Locking spring		
26		5014026-00	Täckplugg	Cover plug		
27		4991904-00	Skruv M8x60	Screw M8x60		
28		5014665-00	Handtag	Handle		
29		5014666-00	Täckring	Cover ring		
30		5012328-00	Plattstång	Flat bar		
31		5017234-00	Glasruta	Glass pane		
32		4770814-00	Packning L=2m	Gasket L = 2 m		
33		5017236-00	List, sida+ nedre	Strip, side+lower		
34		5017237-00	Övre list	Upper strip		
35		931992	Skruv M4x8	Screw M4x8		

Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
--------------------	-----------------

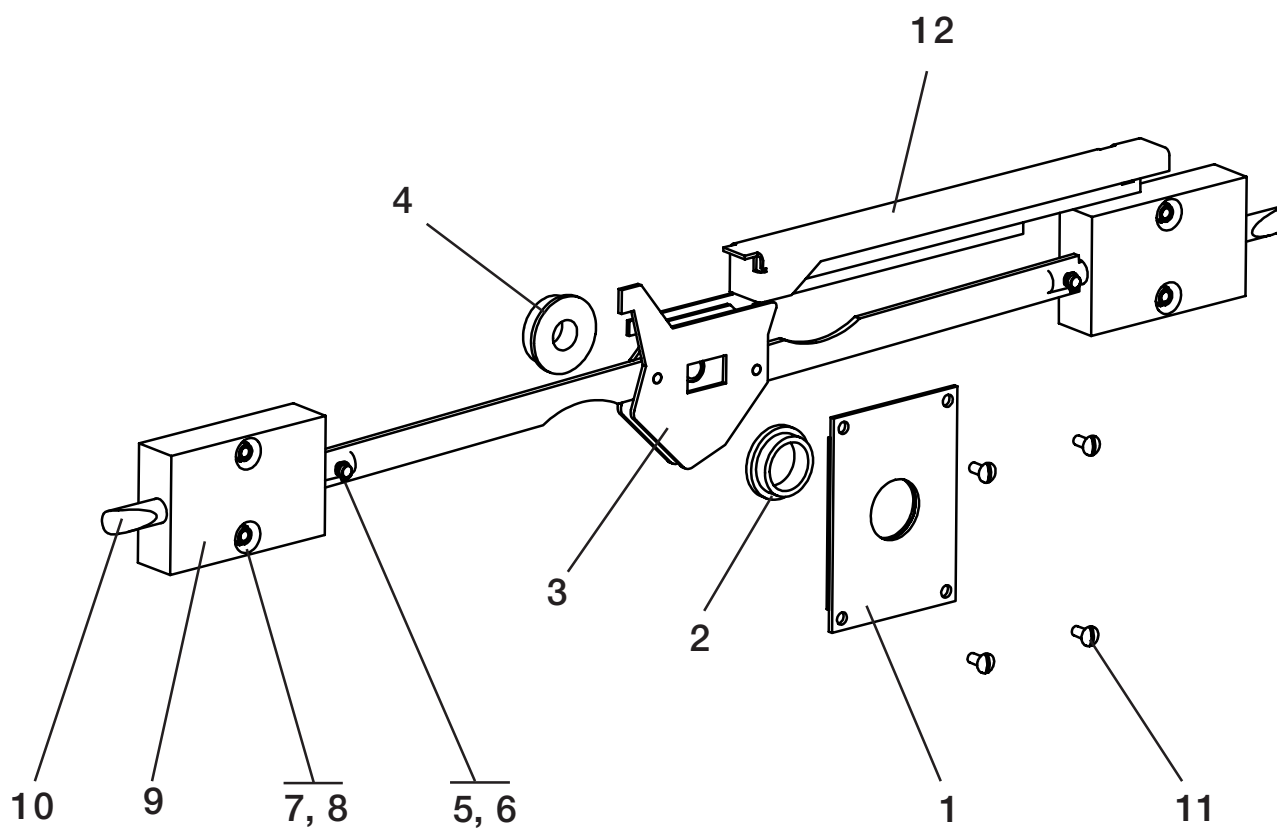

Lucklås Doorlock					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5011674-00	Fästplåt	Fixing plate		
2		5014656-00	Bussning, yttre	Bush, outer		
3		5012517-00	Låsvred	Locking knob		
4		5014643-00	Bussning, inre	Bush, inner		
5		4991566-00	Pinne	Pin		
6		4992100-00	Låsfjäder	Locking spring		
7		5800295	Mutter M5	Nut M5		
8		932057	Bricka	Washer		
9		5012865-00	Lagerkloss	Bearing block		
10		5019914-00	Låskolv	Locking shaft		
11		4988473-00	Skruv M4x8	Screw M4x8		
12		5012041-00	Låsplåt	Locking plate		

Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
--------------------	-----------------

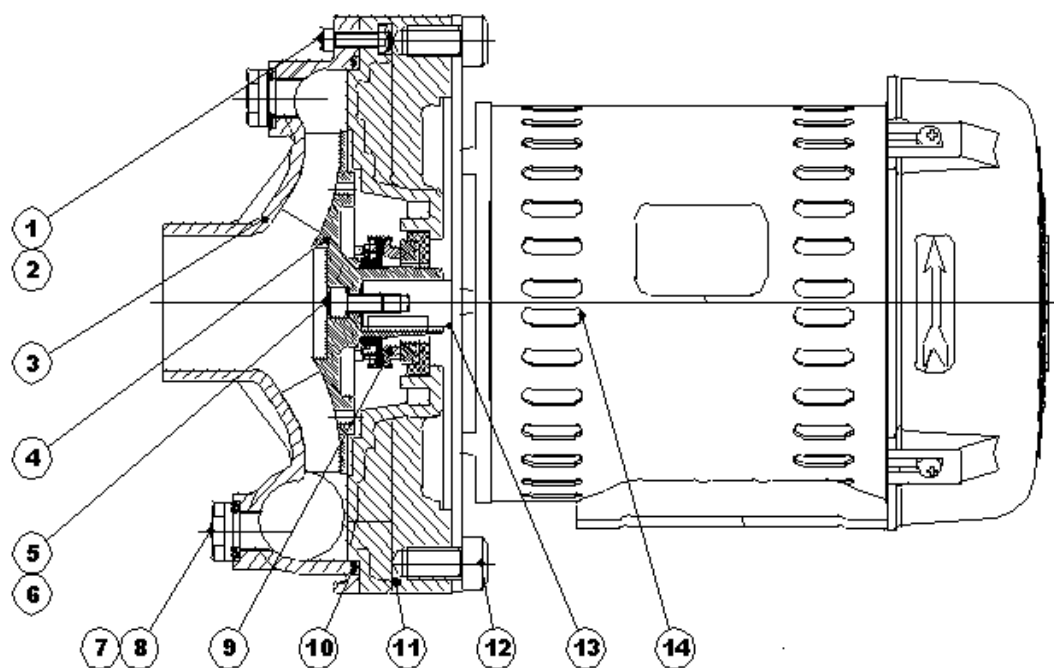

Cirkulationspump Circulation pump					Bildnr Ill. No.	Utgåva Issue
Pos Item	Antal Qty	Art.nummer Part No.	Benämning	Description	Anmärkning Notes	
1		5010574-00	Skruv MC6S 5X20 FZB	Screw MC6S 5X20 FZB		
2		5010574-01	Mutter M6M M5 FZB	Nut M6M M5 FZB		
3		5010574-02	Pumphus P 40-14 PPU	Pump housing P 40-14 PPU		
4		5010574-03	Pumphjul P40"B"DY=103	Impeller P40"B"DY=103	50Hz	46-2,46-4
		5010574-04	Pumphjul P40"B"DY=89	Impeller P40"B"DY=89	60Hz	46-4
		5010574-19	Pumphjul P40"B"DY=77	Impeller P40"B"DY=77	60Hz	46-2
		5010574-20	Pumphjul P40"B"DY=108	Impeller P40"B"DY=108	50Hz	46-5
		5010574-21	Pumphjul P40"B"DY=97	Impeller P40"B"DY=97	60Hz	46-5
5		5010574-05	Skruv MC6S 6X12 RF	Screw MC6S 6X12 RF		
6		5010574-06	O-ring 6,0X1,0 NITRIL	O-ring 6.0X1.0 NITRIL		
7		5010574-07	Propp avtappning R 1/4"	Drain plug R 1/4"		
8		5010574-08	O-ring plup 10,78 X 2,62 EPDM	O-ring plup 10.78 X 2.62 EPDM		
9		5010574-09	Mek tätning kompl P 4	Mechanical seal assembly P 4		
10		4990967-00	O-ring 142,47X3,53 EP	O-ring 142.47X3.53 EP		
11		5010574-10	Pumphuslock P 40-14/2	Pump housing cover P 40-14/2		
12		5010574-11	Skruv MC6SM10X20 FZB	Screw MC6SM10X20 FZB		
13		5010574-12	Avkastare P 40 B gummi	Flinger P 40 B rubber		
14		5010574-13	Motor 0,75/2	Motor 0.75/2	230-240/380-415V, 46-4	
		5010574-14	Motor 0,75/2	Motor 0.75/2	200-208/346-360V, 46-4	
		5010574-15	Motor 0,45/2	Motor 0.45/2	230-240/380-415V, 46-2	
		5010574-16	Motor 0,45/2	Motor 0.45/2	200-208/346-360V, 46-2	
		5010574-17	Motor 1,1/2	Motor 0.45/2	230-240/380-415V, 46-5	
		5010574-18	Motor 1,1/2	Motor 0.45/2	200-208/346-360V, 46-5	

This product is manufactured by:
GETINGE DISINFECTION AB, Ljungadalsgatan 11, Box 1505, 351 15 Växjö, Sweden

GETINGE